SAMSUNG

WAM7500/WAM7501/WAM6500/WAM6501

Wireless Audio - 360 R7/R6 Portable

Kullanım Kılavuzu

hayallerinize sınır koymayın

Bu Samsung ürününü aldığınız için teşekkürler.
Servisten tam olarak yararlanmak için, lütfen ürününüzü şu adresi kullanarak kaydedin

www.samsung.com/register

İçindekiler

BAŞLARKEN

Aksesuarlar 4

Ön Panel 5

Arka Panel - WAM6500/WAM6501 7

Bekleme Modu 7

WI-FI AĞINA BAĞLANMA

Bağlantının hazırlanması 8

- Samsung Multiroom Uygulamasının Kurulması 8
- Samsung Multiroom Uygulamasına Erişim 8

Wi-Fi'a bağlanma 9

- Wi-Fi'a otomatik olarak bağlanma (Android/iOS) 9
- Wi-Fi'a manuel bağlanma (Android) ... 11
- Wi-Fi'a manuel bağlanma (iOS) 13

Bir HUB'la bağlama (cihazla birlikte verilmez) 16

- Bir HUB'ın Eklenmesi 19

Ek Hoparlörün/Hoparlörlerin Eklenmesi 20

BLUETOOTH IŞLEVIYLE BAĞLANMA

Bluetooth Cihazlarına Bağlanma .. 22

SAMSUNG MULTIROOM UYGULAMASININ KULLANILMASI

Bir bakışta uygulama 23

Müzik Çalma 24

- Akıllı cihazda kayıtlı müzik listesini çalma .. 24
- Telefon hoparlörüyle müzik dinleme ... 25
- Çevrimiçi müzik dinleme 26

İnternet Radyo Dinleme 27

- Bir istasyonu takip etme 28
- Ön Ayarların Ayarlanması 29

Televizyonu hoparlöre bağlama 30

- Bluetooth kullanarak televizyona bağlanma (TV SoundConnect) 30
- Wi-Fi üzerinden televizyona bağlanma 32
- Ağdaki diğer cihazlardan müzik dinleme 32

Oynatma menusunun kullanılması .. 33

- Ekolayzerin ve DRC'nin ayarlanması .. 34
- Bir kuyruğu yönetme 35
- Çalma listesini yönetme 37

Settings menüsünün kullanılması ... 40
Hoparlör Ekle 40
Kılavuz 41
Hizmetler....41
Hoparlör Modu....42
Cihaz Ayarları 42
Saat 45
Destek 47
Bilgi....47

BIRDEN FAZLA ÜRÜNE BAĞLANMA

Grupların Ayarlanması..... 48
Surround Ses Modunun Ayarlanması..50

ÇEŞITLI IŞLEVLERIN KULLANILMASI

Bir Bilgisayara Kaydedilmiş Medya İçeriğinin Oynatılması 52
Samsung Link 52
Wireless Audio - Multiroom for Desktop .. 53

EK

Sorun Giderme..... 55
Açık Kaynak Lisans Bildirimi..... 57
Lisanslar 57
Spesifikasyonlar..... 58
Düzenleyici Uygunluk Beyanları.... 60
Uyarı 60
DİKKAT 60
DİKKAT 60
Ana Şebeke Fişi Kablo Bağlantısı (Sadece Birleşik Krallık)....61
Önemli Güvenlik Talimatları 61
Güvenlik önlemleri..... 62
Güç Tedariki Önlemleri....62
Kurulum Önlemleri....63
Kullanım Önlemleri....63
Temizlik Önlemleri....64
İlave Bilgiler..... 64
Ağ Bağlantısı Hakkında....64
Uyumlu cihazlar....65
Telif Hakkı 65

Başlarken

Aksesuarlar

Aşağıda gösterilen aksesuarların sağlanıp sağlanmadığını teyit edin.

- WAM7500/WAM7501

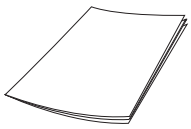

Hızlı Kurulum Kılavuzu

- WAM6500/WAM6501

Güç Adaptörü

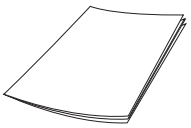

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ön Panel

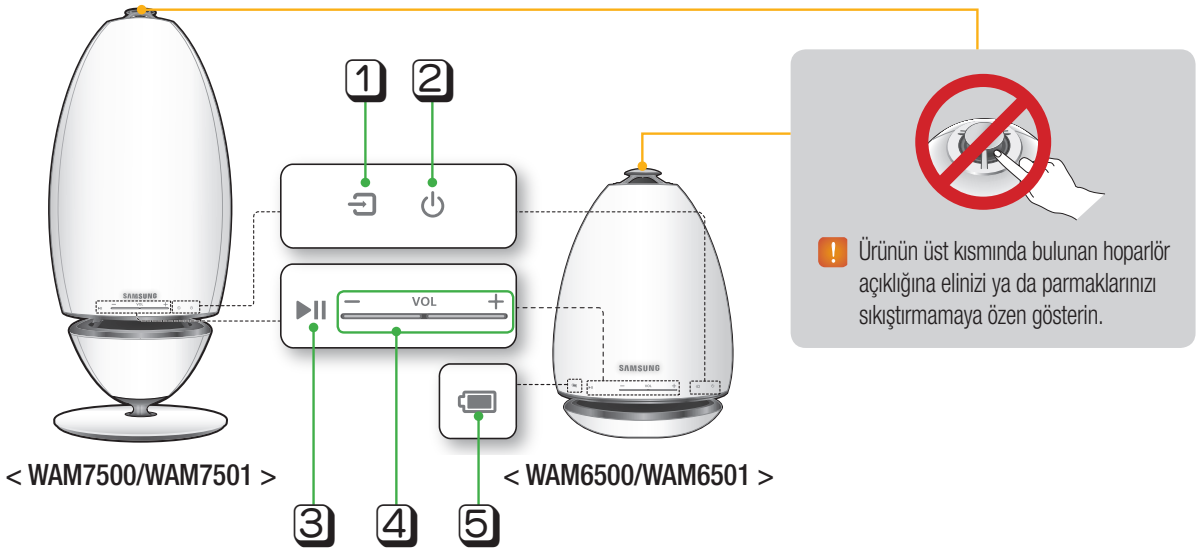

1	**Kaynak düğmesi** (⇥)	TV SoundConnect veya Bluetooth'a geçiş yapmak için bu düğmeye basın. TV SoundConnect bağlantısını tekrar aramak için bu düğmeyi 5 saniyeden uzun bir süre basılı tutun.
2	**Bekleme düğmesi** (⏻)	Bekleme moduna geçiş yapmak için bu düğmeye basın (bu modda ürünün temel çalışması kapanır ve sadece Wi-Fi bağlantıları korunur). Bu düğmeyi 5 saniye boyunca basılı tutarsanız, ürün kapanır. (sadece WAM7500, WAM7501)
3	**Oynatma/ Durdurma düğmesi** (▶II)	Oynatmayı başlatmak veya duraklatmak için bu düğmeye basın. TV SoundConnect işlevi etkinleştirildiğinde ses kapatılır.
4	**Ses Kontrol düğmesi** (− VOL +)	Ses düzeyini kontrol eder. Ses seviyesini arttırmak için + tuşuna, azaltmak için - tuşuna basın. Ürünü sıfırlamak için hem + hem - düğmelerine eş zamanlı olarak 5 saniye boyunca basılı tutun.

5	**Pil Durumu ( ) (Sadece WAM6500, WAM6501)**	Ürünün pil durumunu, pil simgesi altındaki LED göstergesi aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

Güç adaptörü bağlıyken pil LED göstergesi	Güç adaptörü bağlı değilken pil LED göstergesi
• Kırmızı LED: Şarj oluyor • LED KAPALI: Tam şarj edildi • Kırmızı hızlıca yanıp sönüyor: Şarj etmiyor	• Yeşil LED: %100 ile %10 arası şarj mevcut • Kırmızı yavaşça yanıp sönüyor: %10~%0 kalan - Yavaşça yanıp sönen kırmızı, pilin şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Güç adaptörünü bağlayın. - Pili tamamen şarj edilmiş halde ürünü 6 saat süreyle kullanabilirsiniz. (Oynatma süresi müzik kaynağı, ses düzeyi, pil durumu vb. bağlı olarak farklılık gösterebilir) - Pil seviyesi düşük olduğunda ses düzeyi azalabilir ve ürün otomatik olarak kapanabilir.

NOTLAR

✓ + **Add Speaker** : **Add Speaker** işlevini kullanmak için iki düğmeyi de 5 saniye boyunca basılı tutun.

✓ ▶II + **Wi-Fi Setup** : **Wi-Fi Setup** yöntemini kullanarak bu ürünü ağınıza bağlarken her iki düğmeyi de 5 saniye boyunca basılı tutun.

- Daha fazla bilgi için akıllı cihazınızda bulunan uygulamadaki talimatları izleyin.

✓ Uygulamada ürüne bağlı pil durumunu kontrol edebilirsiniz. (Sadece WAM6500, WAM6501)

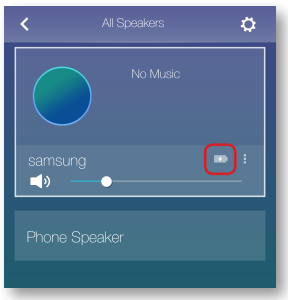

Bütün simge yanıp söner. (yanıp sönüyor)	%10'dan az pil gücü kalmıştır.
	Şarj ediliyor.
	Ses düzeyi 25 veya daha fazlaysa. - Şarj olmaz. Şarj etmek için ses düzeyini 25'in altına düşürün.
Bütün simge yanıp söner. (yanıp sönüyor)	Anormal şarj. - Ürünü şarj etme sıcaklığı aralığında (5°C - 35°C) şarj etmeyi deneyin.

✓ 1 çubuk, yaklaşık %30 pil ömrünü temsil eder. 3 çubuk, pil ömrünün tamamını temsil eder. (Sadece WAM6500, WAM6501)
(Kalan pil görünümü ses kaynağına ve ses düzeyine göre değişiklik gösterebilir.)

Arka Panel - WAM6500/WAM6501

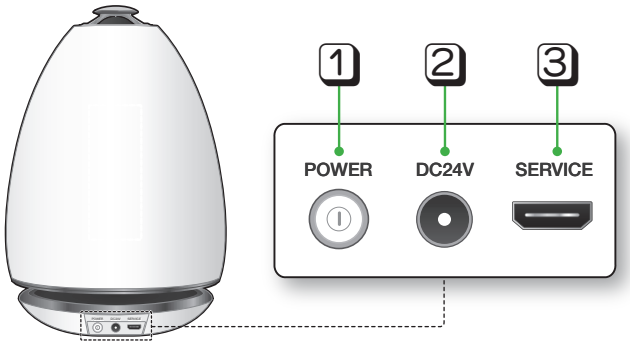

< WAM6500/WAM6501 >

1	POWER	Ürünü açmak veya kapatmak için bu düğmeyi 2 saniyeden uzun basılı tutun.
2	DC 24V	Ürünün güç adaptörü için bağlantı. Ses seviyesi 25 veya daha yüksek bir seviyeye çıkarsa şarj işlemi durur. (Bu ürün için en yüksek ses seviyesi 30'dur.)
3	SERVICE	Sadece servis içindir. Servis teknisyenlerinin cihaz yazılımını güncellemelerini sağlar.

Bekleme Modu

Wi-Fi / Bluetooth / TV SoundConnect modunda

- Cihaz 15 dakika boyunca kullanılmazsa (müzik çalma, düğme kullanımı, uygulama kullanımı) Bekleme moduna geçer.

NOTLAR

- ✓ Wi-Fi, Bluetooth veya TV SoundConnect bağlantı modlarında müzik çalarken ürün Bekleme moduna geçmez.
- ✓ Güç adaptörünün bağlantısı kesilmişse ve Bekleme modu aktif hale getirilmişse WAM6500 ve WAM6501 modeller pil gücünü kullanır.
  (Pil tüketimini, ürünün arka kısmında bulunan POWER düğmesine basarak ve ürünü kapatarak en alt seviyeye indirebilirsiniz.)

Wi-Fi ağına bağlanma

Bağlantının hazırlanması

1. Gereksinimler: Kablosuz Yönlendirici, Akıllı Cihaz
2. Kablosuz yönlendirici İnternet'e bağlı olmalıdır.
3. Akıllı cihaz, Wi-Fi bağlantısı üzerinden yönlendiriciye bağlanmalıdır.

Samsung Multiroom Uygulamasının Kurulması

Ürünü kullanmak için Google Play veya App Store'dan erişimi gerçekleştirdikten sonra **Samsung Multiroom** Uygulamasını indirip kurmanız gerekmektedir.

Samsung Multiroom Uygulaması kuruluyken, akıllı cihazınıza, bağlı diğer cihazlara kaydedilmiş olan veya içerik tedarikçilerinden gelen müzik parçalarını ya da İnternet'teki radyo üzerinden alınan parçaları üründen çalabilirsiniz.

Android	iOS
Mağaza arama: **Samsung Multiroom** ANDROID APP ON Google play	Mağaza arama: **Samsung Multiroom** Available on the App Store

Samsung Multiroom Uygulamasına Erişim

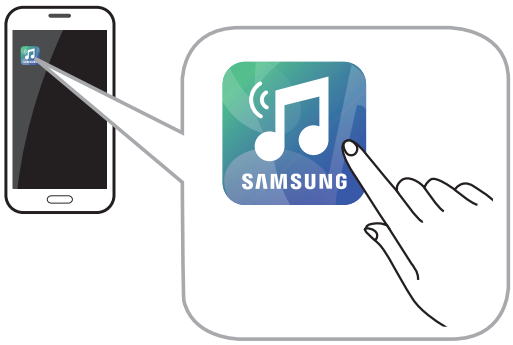

NOT

✓ Uygulamanın çalışması halinde akıllı cihazınızın pili çok hızlı bir şekilde biteceğinden, hoparlör kullanılmadığında **Samsung Multiroom** Uygulamasını lütfen kapatın.

Wi-Fi'a bağlanma

Wi-Fi'a otomatik olarak bağlanma (Android/iOS)

1. Ürünü bir elektrik prizine takın.
2. Akıllı cihazınızda **Samsung Multiroom** uygulamasını seçin.
3. İstiyorsanız **Tutorial** öğesini çalıştırın ve ardından **Done** öğesine basın.
4. **Connect Now** öğesine basın.
   - Eşleştirmeye hazır cihazı arar.

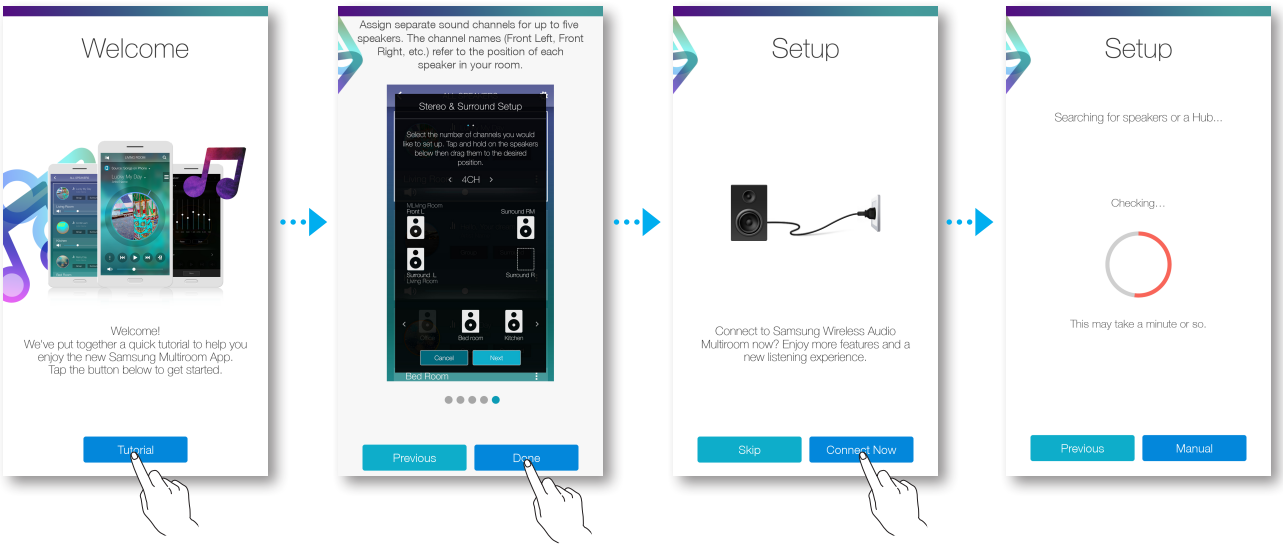

5 Uygun bir cihaz bulunduğunda kablosuz ağa bağlanmaya çalışır.
Ağın güvenli olması durumunda akıllı cihaz ekranında şifre uyarısı mesajı görünür.
Parolayı girmek için ekran klavyesini kullanın.

- Ağ çevre koşullarına bağlı olarak, ürün/ürünler otomatik olarak bağlanamayabilir. Bu gibi durumlarda, **Manual** seçeneğini belirleyin ve ardından 11 ila 15 arasındaki sayfalara bakarak sonraki adımlara ilerleyin. Burayı tıklayın.

6 **Done** öğesine basın.

- Ağ bağlantısı tamamlanmıştır.

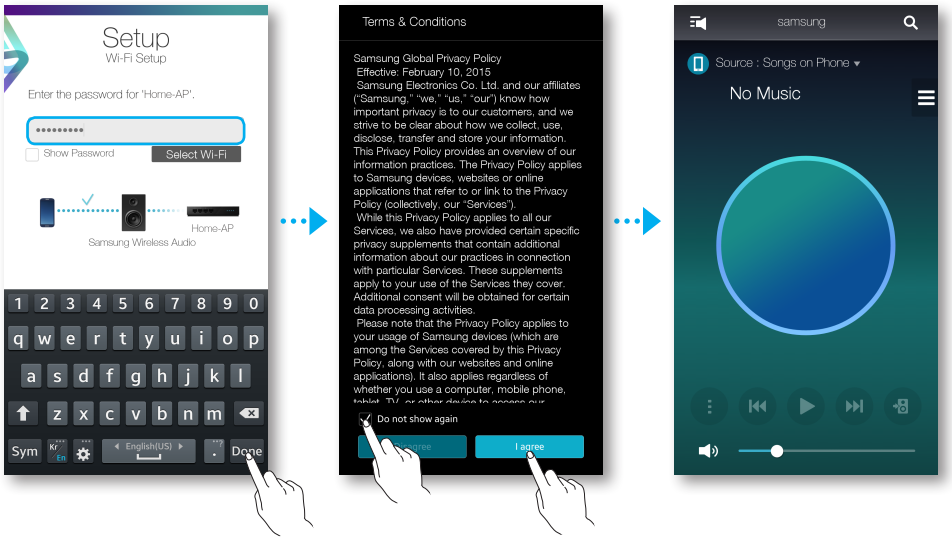

NOTLAR

- ✓ Kablosuz ağınıza güvenli biçimde bağlamak için geçerli bir şifre girmelisiniz.
  - Güvenli ev veya iş kablosuz ağınıza bağlanmak için servis sağlayıcınıza veya ağ yöneticisine danışın.
- ✓ Ürün bir ağa bağlanmazsa veya ağ bağlantısı normal şekilde çalışmıyorsa ürünü hub'a veya yönlendiriciye daha yakın bir konuma yerleştirin ve tekrar deneyin.
- ✓ Cihazlar arasındaki mesafe veya başka kablosuz cihazların yarattığı engelleme veya çakışmalar ürünle ağ arasındaki iletişimi etkileyebilir.
- ✓ Bu ürün, bazı diğer Wi-Fi cihazları tarafından bulunabilir. Ancak bu cihazların bu ürüne bağlanmasına izin verilmez.
- ✓ Kablosuz yönlendirici değiştirilmedikçe veya ağ ayarları değiştirilmedikçe Wi-Fi bağlantısı ilk kez kurulduktan sonra korunur.

Wi-Fi'a manuel bağlanma (Android)

Ağ çevre koşullarına bağlı olarak, ürün/ürünler otomatik olarak bağlanamayabilir. Bu durumda ürünü, ağa manuel olarak bağlanması için ayarlayabilirsiniz.

1 Otomatik kurulum başarısız olursa **Manual** öğesini seçin.

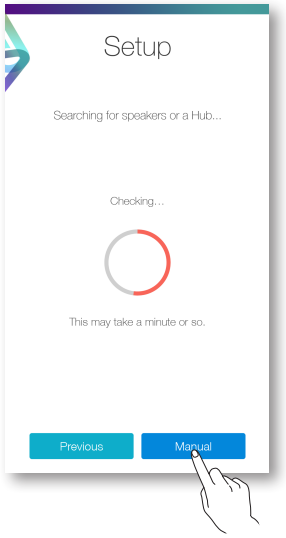

2 **Wi-Fi Setup**'ı yapılandırmak için ▶II **Oynatma/Durdurma** ve ⏻ **Bekleme** düğmelerini 5 saniyeden uzun basılı tutun.

- Ürün Wi-Fi bağlantısı kuruluncaya kadar 2 dakika süreyle bekleme modunda bekleyebilir.

3 Akıllı cihazınızda, **Next** öğesine basın.

- Eşleştirmeye hazır cihazı arar.

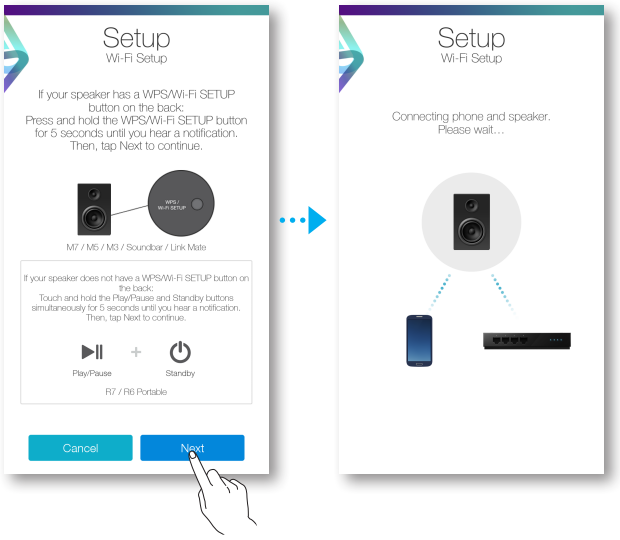

4 Hazır bir cihaz bulunduğunda, cihaz önce yeni bulunan akıllı cihaza bağlanmaya çalışır, sonra kablosuz ağa bağlanmaya çalışır.
Güvenli ağ olması durumunda akıllı cihazın ekranında parola uyarısı görünür. Parolayı girmek için ekran klavyesini kullanın.

5 **Done** öğesine basın.

- Ağ bağlantısı tamamlanmıştır.

Wi-Fi'a manuel bağlanma (iOS)

1 Otomatik kurulum başarısız olursa **Manual** öğesini seçin.

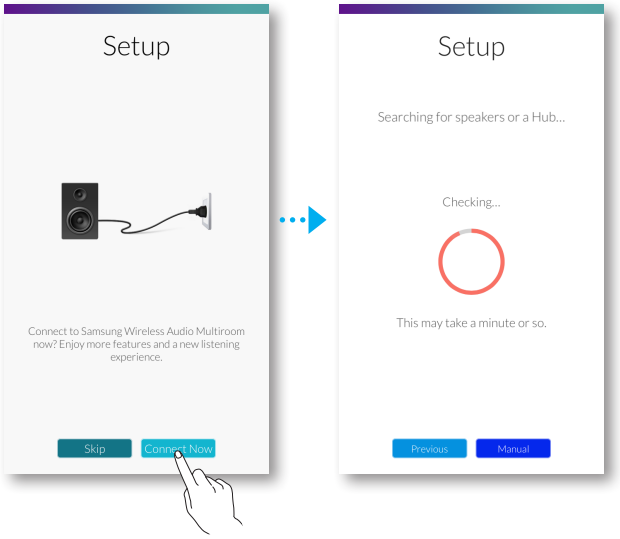

2 **Wi-Fi Setup**'ı yapılandırmak için ▶II **Oynatma/Durdurma** ve ⏻ **Bekleme** düğmelerini 5 saniyeden uzun basılı tutun.

- Wi-Fi bağlantısı kurulana kadar R7/R6 bekleme modunda 2 dakika boyunca bekleyebilir.

3 Akıllı cihazınızda, **Next** öğesine basın.

- Eşleştirmeye hazır cihazı arar.

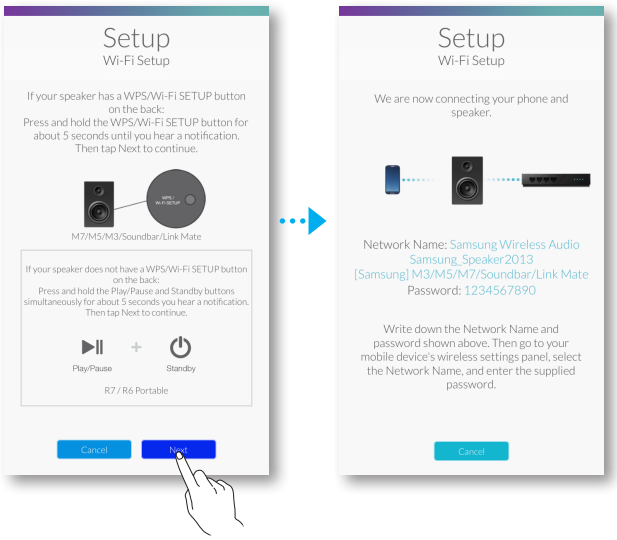

4 iOS'ta **Ayarlar → Wi-Fi** öğesine gidin, ardından **Samsung Wireless Audio** öğesini seçin.

5 Akıllı cihazınızı R7/R6'ya bağlamak için parolanızı girmek amacıyla kullandığınız klavyeyi kullanın.

- Varsayılan şifre **1234567890**'dır.
- R7/R6 ve akıllı cihaz birbirine bağlanmıştır.

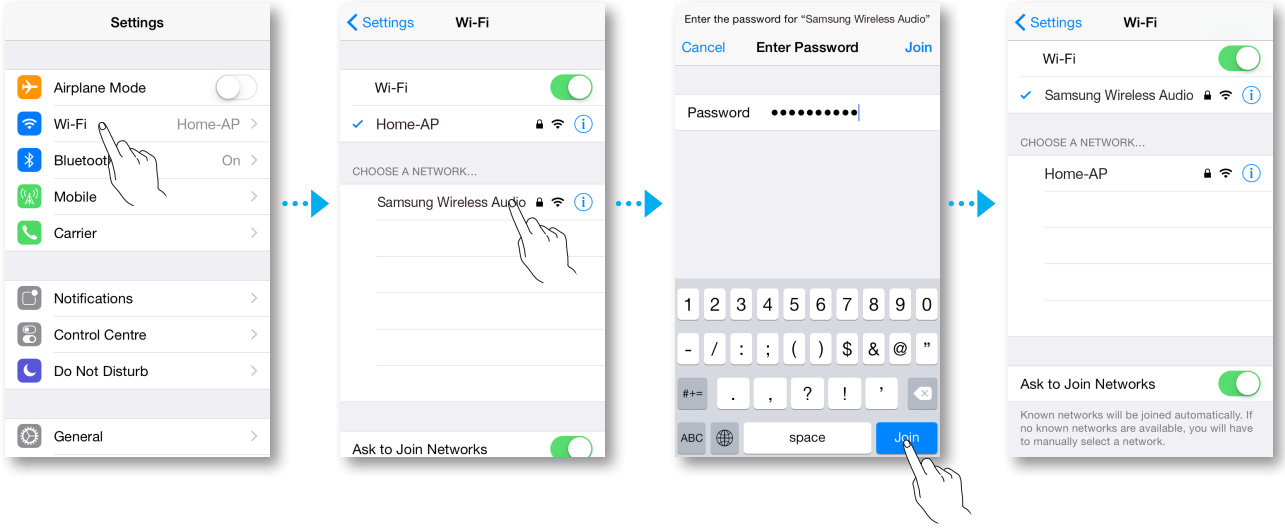

6 **Samsung Multiroom** uygulamasına geri dönün.

7 **Next** öğesini seçin.

8 Kablosuz ağ listesinden, R7/R6 bağlantısı için arzu edileni seçiniz.

9 Ağın güvenli olması durumunda akıllı cihaz ekranında şifre uyarısı mesajı görünür. Parolayı girmek için ekran klavyesini kullanın.

- Girme işlemini bitirdikten sonra R7/R6'nın ağ bağlantısı gerçekleşir.

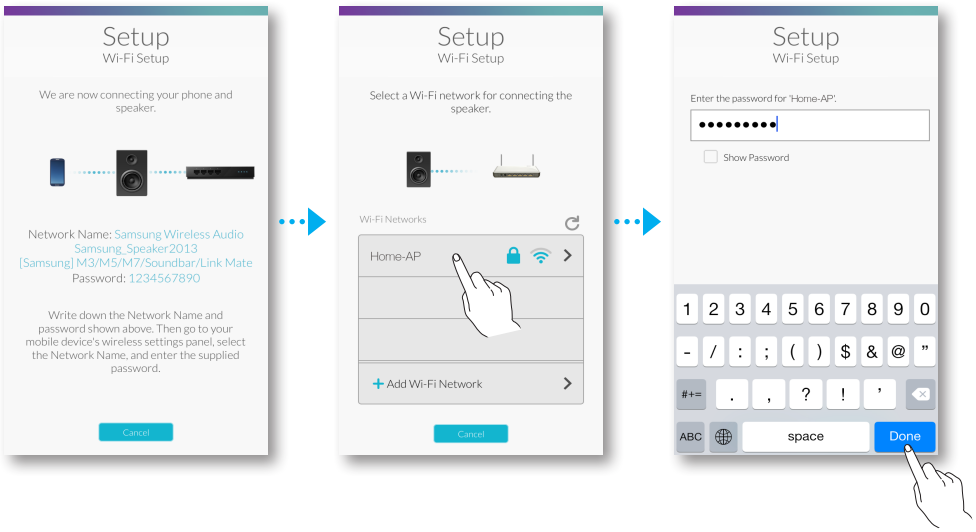

10 iOS'deki **Ayarlar** ➞ **Wi-Fi** öğelerine gidin ve ardından R7/R6'nın bağlanacağı ağı seçin. (R7/R6 ve akıllı cihazın aynı kablosuz yönlendiriciye bağlanmış olmaları gerekir.)

- Akıllı cihaz ağa bağlanır.

11 R7/R6 tamamen bağlandığında, **Next** öğesine basın.

12 **Samsung Multiroom** uygulamasına geri dönün.

- Bütün ağ bağlantıları tamamlanmıştır.

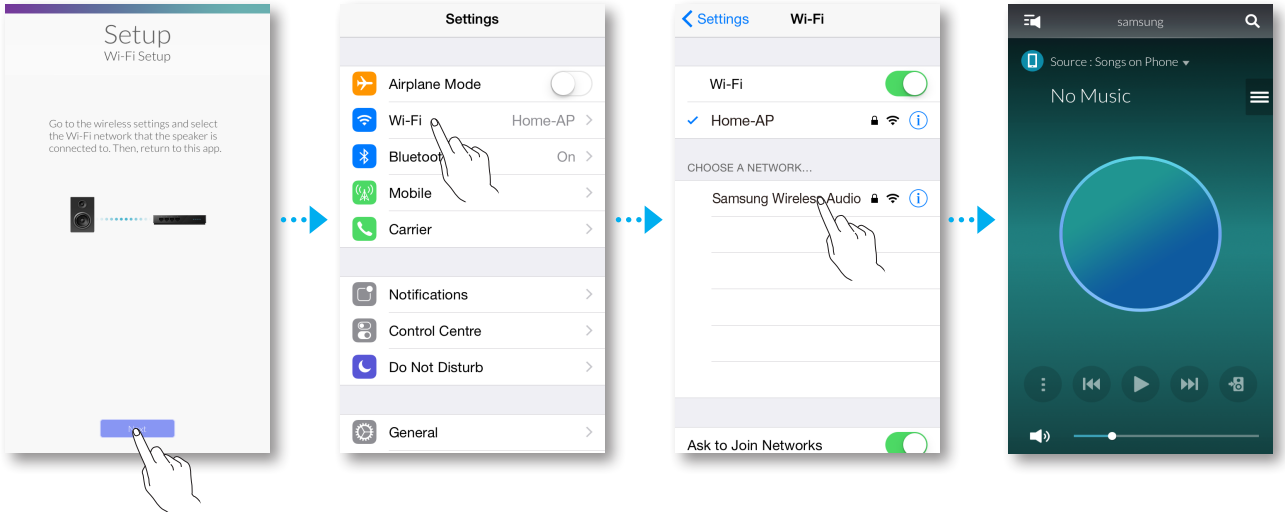

Bir HUB'la bağlama (cihazla birlikte verilmez)

- Ürün sizin ağınıza bağlanmazsa veya ağ bağlantısı normal şekilde çalışmıyorsa ürünü HUB'a veya yönlendiriciye daha yakın bir konuma yerleştirin ve tekrar deneyin.
- Ürün, kablosuz bir ağ cihazıdır. Cihazın ağınızla bağlantıları, ağ üzerindeki diğer cihazlarla arasındaki mesafeden, engellerden veya diğer kablosuz cihazlardan kaynaklanan parazitten dolayı kesintiye uğrayabilir.

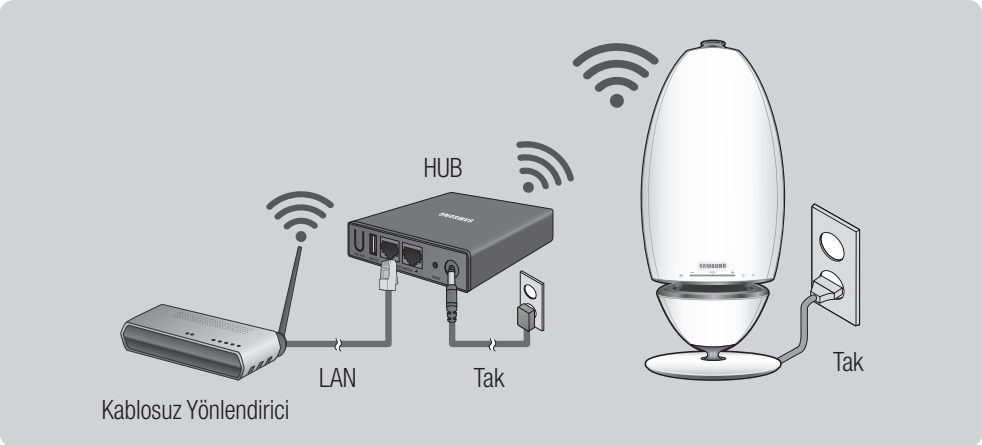

1 Bir LAN kablosunu yönlendiriciye ve HUB'ın arkasındaki **ETHERNET SWITCH**'e bağlayın.

NOT

✓ LAN kablosunu HUB'ın herhangi bir **ETHERNET SWITCH** bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz.

2 HUB'ın güç kablosunu HUB'ın arkasındaki güç bağlantı noktasına bağlayın ve sonra güç kablosunu bir elektrik prizine takın.

3 HUB'ın ön tarafındaki güç (⏻) ve HUB (Y) göstergeleri yanar.
Eşleştirme göstergesi ( ) yanıp sönmeye başladığında, ürünü/ürünleri bir prize takın.
Üründeki LED göstergesi yanıp sönmeye başlar.
HUB'ın eşleştirme göstergesi yanıp sönmezse HUB'ın arkasındaki **SPK ADD** düğmesine basın.

NOT

✓ Birçok Ürün ekliyorsanız bütün Ürünleri elektrik prizlerine bağlayın. Ürünlerin hepsini bağlamıyorsanız, bkz. sayfa 20~21. Burayı tıklayın.

4 Üründeki LED göstergesinin yanıp sönmesinin durmasını bekleyin. Ürünün LED göstergesi maviye döndüğünde eşleştirme tamamlanmıştır. Ürün ayrıca bir uyarı sesi de verebilir.

NOTLAR

- ✓ Ürünleri HUB'a bağlarken her bir Ürünü HUB'dan en az 20 inç (50 cm) uzağa yerleştirin.
- ✓ Kablosuz yönlendirici yoksa akıllı cihazınız Ürüne veya HUB'a bağlanamaz.
- ✓ Doğru bir bağlantınızın olduğunu teyit etmek için HUB'ın önündeki eşleştirme göstergesini kontrol edin.
  - HUB'ı ilk kez çalıştırdığınızda eşleştirme süresi 20 dakikadır. Eşleştirme göstergesi ( ) bu 20 dakika boyunca veya eşleştirme gerçekleşinceye kadar yanıp söner. İlave Ürünleri eşleştirmek için **SPK ADD** düğmesine bastığınızda eşleştirme süresi 10 dakikaya düşer. Eşleştirme göstergesi ( ) 10 dakika boyunca veya eşleştirme gerçekleşinceye kadar yanıp söner. Eşleştirme göstergesi yanıp sönerken eşleştirmek istediğiniz Ürünü açın.
  - Eşleştirme modunun kapalı olması durumunda, hub'ın arka kısmındaki **SPK ADD** düğmesine basarak eşleştirme modunu yeniden başlatın ve ürünü yeniden çalıştırın veya 5 saniyeden fazla bir süre boyunca **Kaynak** ve **Bekleme** düğmelerini basılı tutun.
- ✓ Düzgün bir bağlantı için Ürünü açmadan önce HUB'ı yönlendiricinize bağlayın.
  - Ürünün HUB'a bağlanması birkaç dakika sürebilir.
  - Bağlantı oluşturulduğunda kısa bir ses duyulur.

5 Akıllı cihazınızı Wi-Fi ağınıza bağlayın. (HUB ve akıllı cihaz aynı yönlendiriciye bağlanmalıdır.)

6 **Samsung Multiroom** uygulamasını Google Play veya App Store'dan indirin.

7 Akıllı cihazınızda **Samsung Multiroom** uygulamasını seçin. Kurulum başlar.

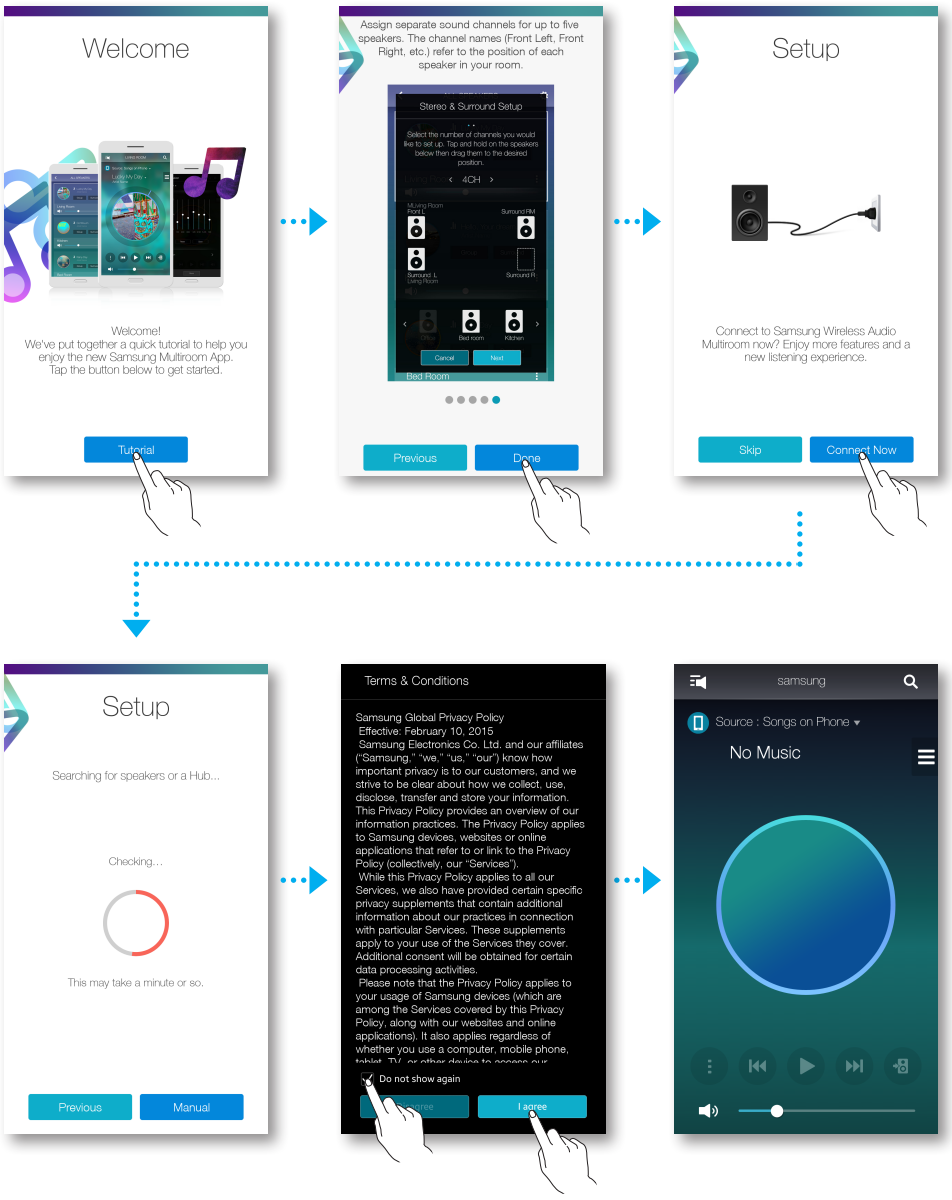

8 Otomatik kurulum başarısız olursa Uygulamayı tekrar çalıştırın.

Bir HUB'ın Eklenmesi

Ürün ve HUB birbirinden çok uzaktaysa veya farklı katlardaysa ürün ve HUB eşleşmesi başarılı olmayabilir.
Böyle durumlarda ikinci HUB'ı Tekrarlama moduna ayarlayarak iki HUB'ı birbirine bağlayabilirsiniz. İlave HUB sinyali güçlendirir ve ürünü en yakın HUB'la eşleştirmenizi sağlar.

1. **SPK ADD** düğmesine 1 saniye süreyle basarak kablosuz yönlendiriciye bağlı olan HUB'ı Eşleştirme moduna ayarlayın.
2. Genişletici olarak kullandığınız yeni HUB'ı takın ve **SPK ADD** düğmesine 10 saniye süreyle basın.
3. Yeni eklenen HUB'ın LED göstergeleri kapanıp açılır, sonra da Tekrarlama moduna geçer.
4. İki HUB arasında bağlantı oluştuktan sonra eklenen HUB'ın ( ) göstergesinin yanıp sönmesi durur.

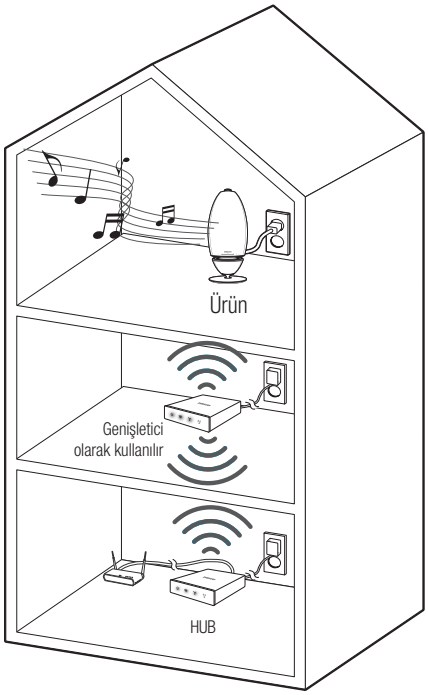

NOTLAR

- ✓ Akıllı cihazınız bir Wi-Fi bağlantısıyla kablosuz yönlendiriciye bağlı değilse ürün, **Samsung Multiroom** uygulamasında görüntülenmez.
- ✓ Tekrarlama modunda bulunan HUB'ı ürün ile kablosuz yönlendiriciye bağlı HUB arasında uygun bir yere yerleştirin.
- ✓ Sadece bir HUB'ı Tekrarlama moduna ayarlayabilirsiniz.

Ürünün yeniden yerleştirilmesi

Ürününüzün yerini değiştirirken aşağıdaki tabloya bakın.

Kablosuz yönlendirici / HUB	Ürününüzü geçerli kablosuz yönlendiriciye bağlamak isterseniz.	Ürününüzü farklı bir kablosuz yönlendiriciye bağlamak isterseniz.
HUB olmadan	Ürünü kapatın, yerini değiştirin ve sonra açın.	Ürünü kapatın, yerini değiştirin, sonra 9-15 sayfalarındaki kurulum talimatlarında açıklandığı gibi yeni bir bağlantı kurun. Burayı tıklayın.
HUB ile		HUB ile yeni kablosuz yönlendiriciyi bir LAN kablosuyla birbirine bağlayın, HUB'ı açın, sonra da ürünü açın.

Ek Hoparlörün/Hoparlörlerin Eklenmesi

Mevcut hoparlör bağlantısına başka hoparlör(ler) eklemek için Hoparlör Ekle işlevini kullanın.

1. Eklenecekhoparlörün güç kablosunu bir duvar prizine bağlayın.
   - Hoparlörün güç kablosu bir prize bağlandığında Wi-Fi otomatik olarak bekleme moduna geçer.
   - Wi-Fi bağlantısı kurulana kadar hoparlör bekleme modunda 2 dakika boyunca bekleyebilir.
2. Akıllı cihazınızdaki **Samsung Multiroom** uygulamasını çalıştırın.
3. Tüm hoparlörlerin bir listesini görüntülemek için öğesine basın.
4. öğesine basın.
5. **Add Speaker** öğesine basın.

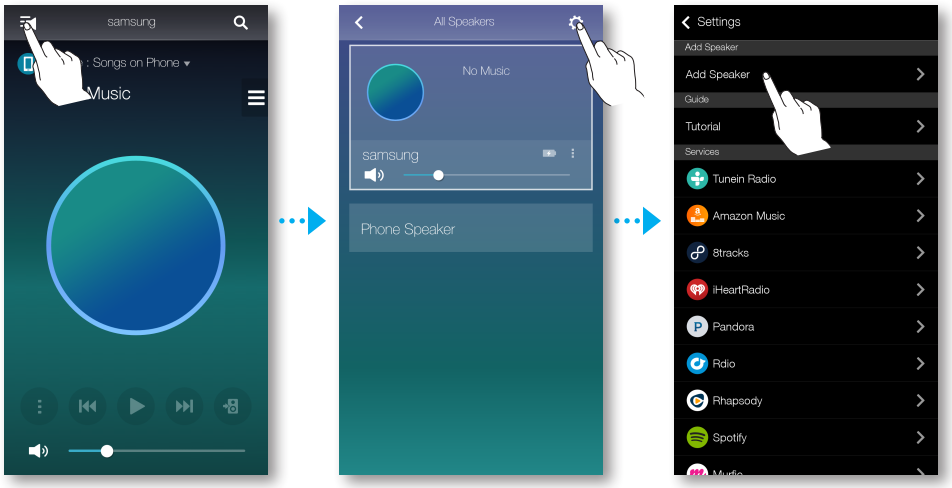

6. Uygun bir cihaz bulunduğunda kablosuz ağa bağlanmaya çalışır.
   Ağın güvenli olması durumunda akıllı cihaz ekranında şifre uyarısı mesajı görünür. Parolayı girmek için ekran klavyesini kullanın.
   - Ağ çevre koşullarına bağlı olarak, hoparlör/hoparlörler otomatik olarak bağlanamayabilir. Böyle durumlarda devam etmek için, Android ile ilgili olarak sayfa 11~12'e Burayı tıklayın. veya iOS için sayfa 13~15'e Burayı tıklayın. bakın.

7 Ek yeni hoparlör tümüyle eklenmiştir.

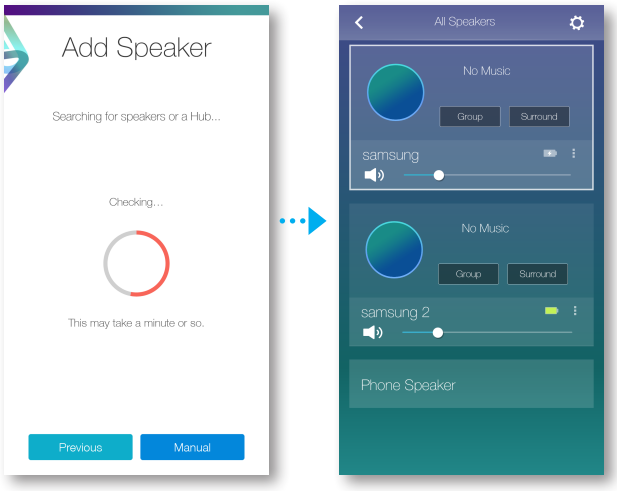

Bluetooth işleviyle bağlanma

Bluetooth Cihazlarına Bağlanma

Bluetooth cihazınızda bulunan müziğin keyfini çıkarmak için ürünü, bir Bluetooth cihaza bağlayabilirsiniz.

1. Hoparlörü açın ve ardından üst panelindeki **Kaynak** düğmesine basın.
2. Akıllı cihazınızın Bluetooth işlevini açın ve ardından **Search** öğesini seçin.
3. **[Samsung] R7** veya **[Samsung] R6 Portable** öğelerinden birini seçin.
   Akıllı cihaz ve ürün arasında Bluetooth bağlantısı gerçekleştirilmiştir.

NOTLAR

- ✓ Aşağıdaki durumlarda, kullanıma bağlı olarak Bluetooth cihazı parazite veya arızaya neden olabilir:
  - Vücudunuz Bluetooth cihazının ya da ürünün alıcı/verici sistemiyle temas halinde olduğunda.
  - Duvar, köşe veya ofis bölmeleri gibi engellerden kaynaklanan elektrik dalgalanmalarına maruz kaldığında.
  - Tıbbi ekipman, mikrodalga fırın ve kablosuz LAN dahil olmak üzere aynı frekans bandını kullanan cihazların neden olduğu elektrik girişimine maruz kaldığında.
- ✓ Yakın bir mesafeyi koruyarak ürünü Bluetooth cihazıyla eşleştirin.
- ✓ Bluetooth bağlantısı modunda, Ürün ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafe 10 metreyi (32 fit) aştığında Bluetooth bağlantısı kaybolur. Mesafe kapsamında bile, duvar veya kapı gibi engeller ses kalitesini düşürebilir.
- ✓ Bu ürün çalışırken elektriksel parazite neden olabilir.
- ✓ Ürün, SBC verilerini (44.1kHz, 48kHz) destekler.
- ✓ AVRCP özelliği desteklenmez.
- ✓ Yalnızca A2DP (AV) işlevini destekleyen bir Bluetooth cihazına bağlayın.
- ✓ Yalnızca HF (Hands Free [Eller Serbest]) işlevini destekleyen bir Bluetooth cihazını bağlayamazsınız.
- ✓ Bir defada sadece bir Bluetooth cihazı eşleştirilebilir.
- ✓ Ürünün kablosunu çıkardığınızda Bluetooth bağlantısı sona erdirilir. Bağlantıyı tekrar kurmak için ürünü bir prize takın ve Bluetooth bağlantısını tekrar ayarlayın.

Samsung Multiroom Uygulamasının Kullanılması

Bir bakışta uygulama

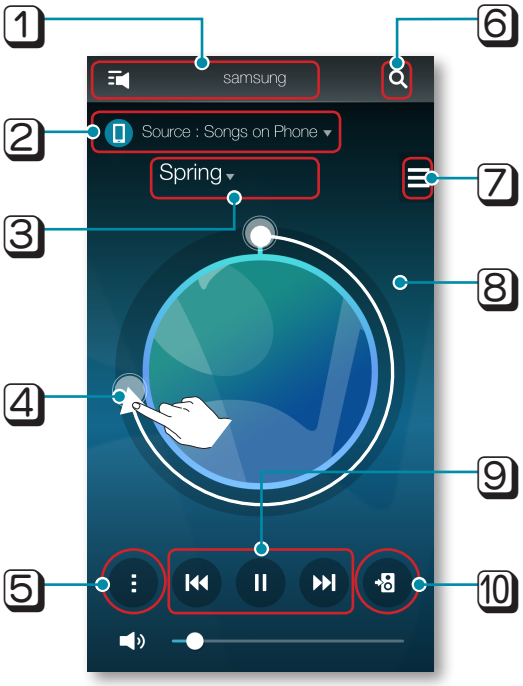

1	Değiştirmek veya kurmak üzere bağlı ürünlerin tam listesine bakın.
2	Ses kaynağını değiştirin.
3	Kuyruğa göz atın veya çalma listesini düzenleyin.
4	Kuyruktan müzik seçmek için düğmeyi sürükleyerek döndürün. Müziği çalmak için tekeri serbest bırakın. - Tekeri iç kısımdan çevirerek müzik parçasını seçebilirsiniz.
5	Oynatma menüsü.
6	İstediğiniz müziği aramak için bir anahtar sözcük girin.
7	Mevcut kaynaktan başka bir şarkıya geçin.
8	Ekran üzerindeki tekerin dış kısmına hafifçe dokunduğunuzda bütün müzik parçalarının toplam çalma süresini kontrol etmek için oynatma çubuğu ekranına dönebilirsiniz.
9	Oynat, Duraklat veya Önceki/Sonraki Şarkı
10	Yalnızca o anda çalan parçayı dinlediğiniz ürünü değiştirmek için.

Müzik Çalma

Akıllı cihazda kayıtlı müzik listesini çalma

1. **Source** öğesine basın.
2. **Songs on Phone** (akıllı cihazda kayıtlı dosyalar) öğesini seçin.
3. ☰ öğesine basın ve ardından istediğiniz kategoriyi seçin.
   - **Songs** : Tüm müzik dosyalarını ada göre listeler.
   - **Albums** : Tüm müzik dosyalarını albüme göre listeler.
   - **Artists** : Tüm müzik dosyalarını sanatçıya göre listeler.
   - **Genres** : Tüm müzik dosyalarını türe göre listeler.
   - **Folders** : Tüm müzik dosyalarını kayıtlı klasörlere göre listeler.
   - **Playlists** : Tüm müzik dosyalarını çalma listesine göre listeler.
   - **Favourites** : Tüm müzik dosyalarını sevilenlere göre listeler.
4. Bir kategori seçtikten sonra istediğiniz müziği bulup seçin.

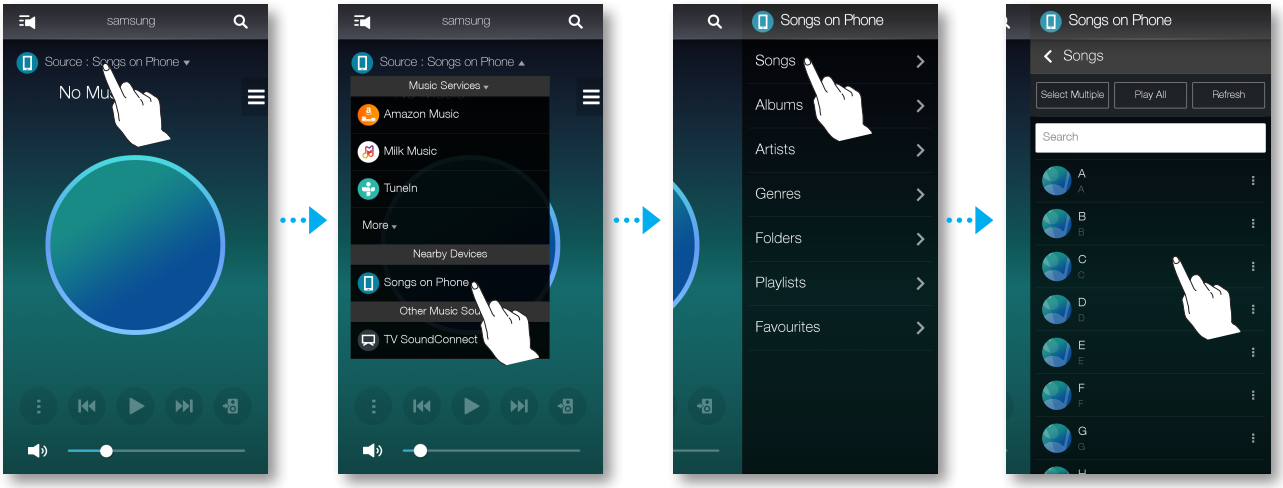

Telefon hoparlörüyle müzik dinleme

1 Ana ekranda öğesine basın ve ardından **Phone Speaker** öğesini seçin.

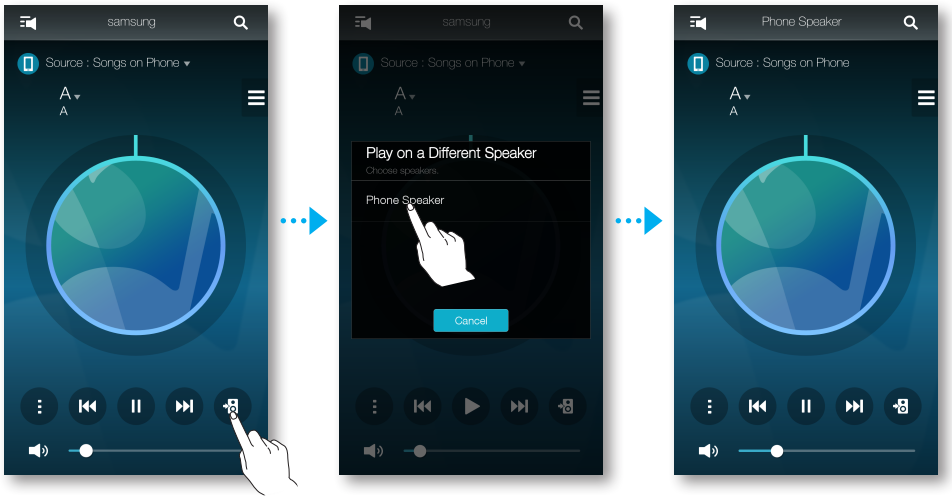

Veya

1-1 **All Speakers** listesinden **Phone Speaker** öğesini seçin.

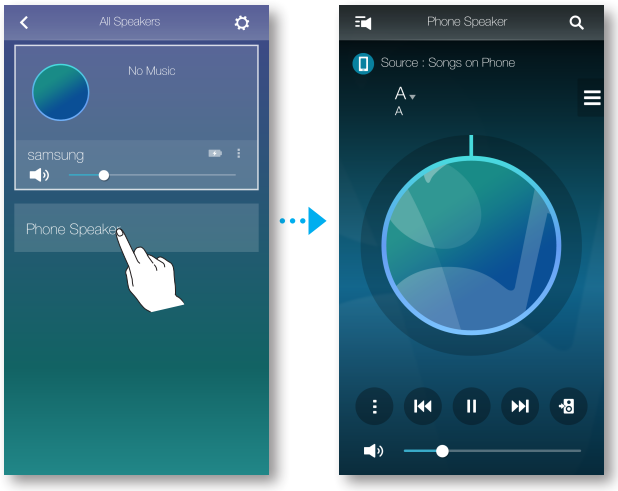

2 **Phone Speaker** ile cep telefonunuzda kayıtlı müziği dinleyebilirsiniz.

NOTLAR

- ✓ Wi-Fi bağlantısı kurulmamışsa, **Phone Speaker** ile müziğin keyfini çıkarın.
- ✓ **Phone Speaker** ile sadece cep telefonunuzda kayıtlı müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Çevrimiçi müzik dinleme

Müzik dinlemek için istediğiniz içerik hizmetini seçebilirsiniz.

1. **Source** öğesine basın.
2. **More** öğesini seçin.
   Bütün **Music Services** listesi görüntülenir.
3. **Music Services** öğesinden istediğiniz hizmeti seçiniz.

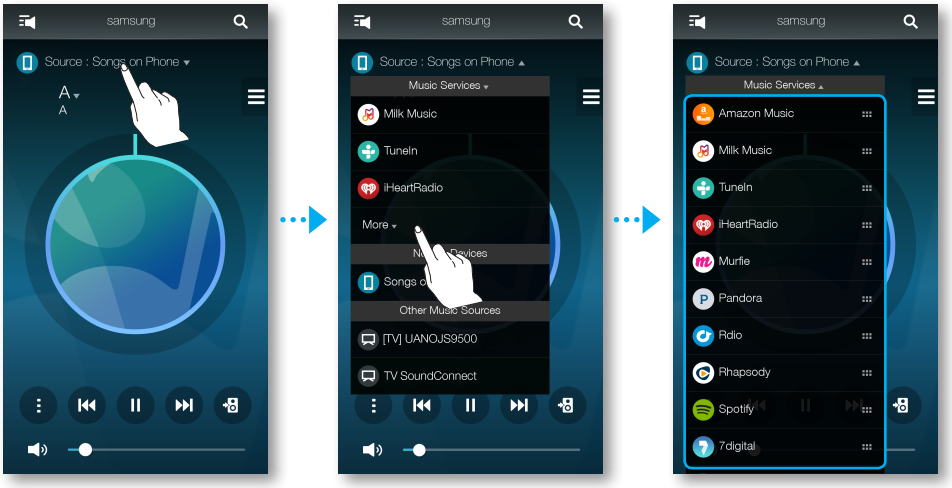

4. Görüntülenen müzik hizmetlerinin sırasını değiştirmek için ⋮⋮ öğesini sürükleyin.

NOTLAR

- ✓ Bölgeniz veya üreticinize bağlı olarak desteklenen içerik hizmetleri farklılık gösterebilir.
- ✓ Bazı müzik hizmetleri, üyelik için kaydolmanızı veya oturum açmanızı gerektirebilir.
- ✓ Akıllı cihazınız üzerinden bir hizmete abone olamayabilirsiniz.
  Ücretli bir hizmeti kullanmak için hizmete önce bilgisayarınızdan abone olun.
- ✓ Site ilkelerine bağlı olarak bazı Tunein radyo kanalları kısıtlanmış olabilir.

İnternet Radyo Dinleme

1. **Source** öğesine basın.
2. **TuneIn** öğesini seçin.
3. İstediğiniz kategoriyi seçin.
   - **Following** : Ön ayar listesine eklediğiniz veya izlediğiniz olarak işaretli istasyon listesini gösterir. Ön ayar listesinde varsayılan olarak 3 radyo istasyonu görüntülenir.
   - **Browse** : Desteklenen bütün İnternet radyo istasyonlarını listeler.
   - **Search** : Tuş takımını kullanarak istediğiniz internet radyo istasyonunu aramanızı sağlar.

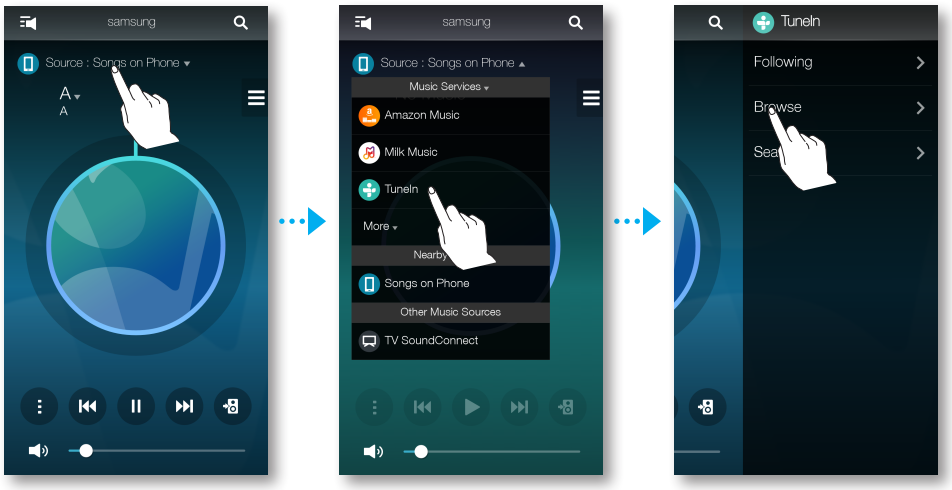

4. Bir istasyon seçmek için.

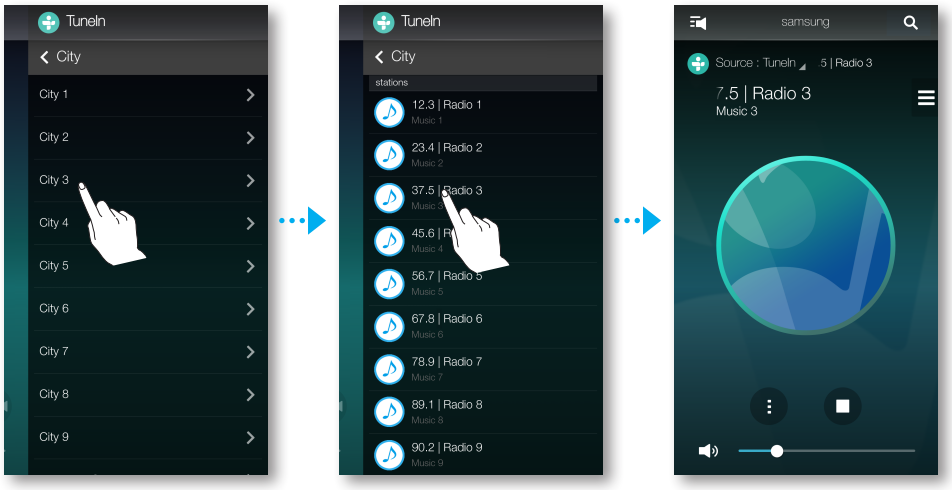

Bir istasyonu takip etme

Following listesine bir kanal ekleyebilirsiniz.

1. İstediğiniz kanalı seçin.
2. Bir açılır öğe görüntülemek için ⋮ öğesine basın ve ardından **+Following** öğesini seçin.
3. **Save** öğesine basın.
   - Geçerli olarak dinlediğiniz kanal **Following** listesine eklenir.

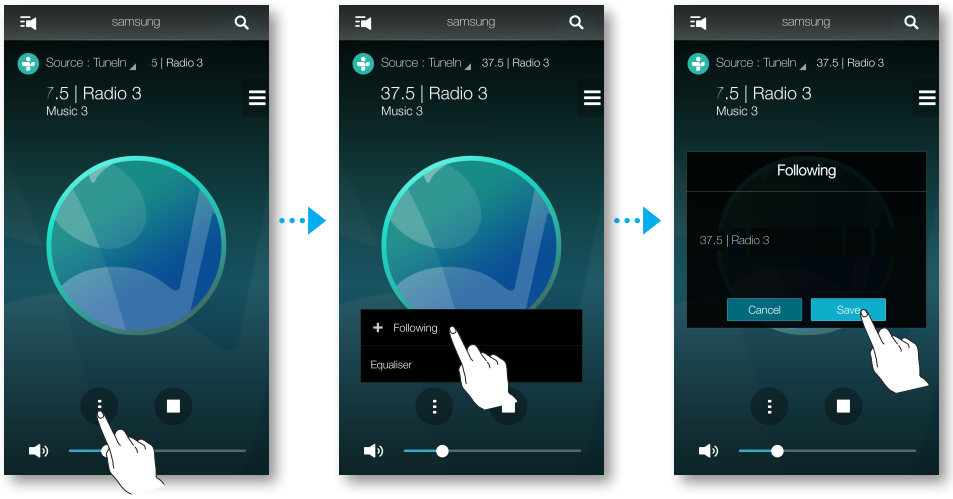

Ön Ayarların Ayarlanması

Takip ettiğiniz İnternet radyo kanalını ön ayar listesine ekleyebilir veya listedeki çalma sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. ⋮ öğesine basın ve ardından **Following** öğesine basın.
2. **Edit** öğesine basın.

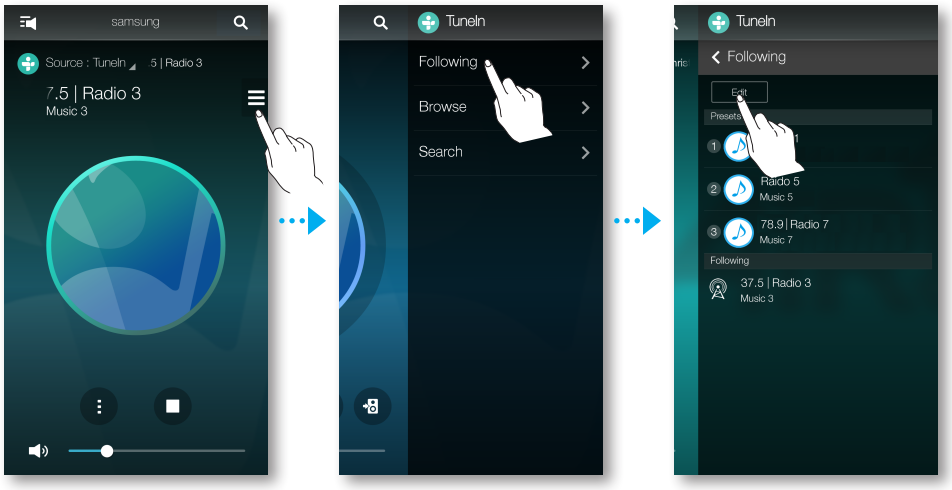

3. istediğiniz kanalı **Following** öğesinden **Presets** öğesine sürükleyin.
4. Düzenlemeyi bitirmek için **Done** öğesine basın.

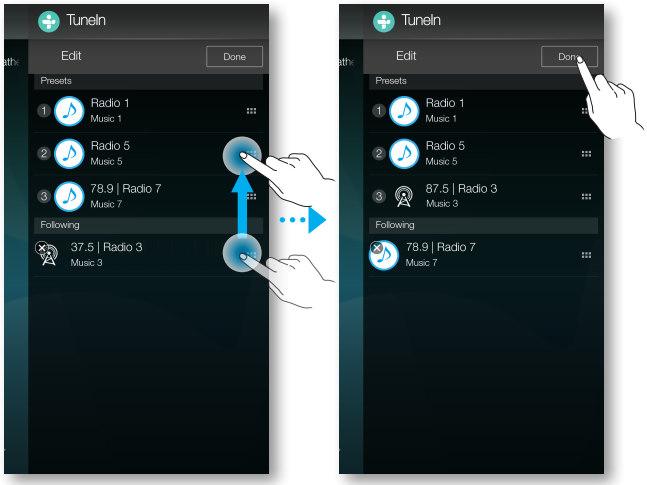

Televizyonu hoparlöre bağlama

Bluetooth kullanarak televizyona bağlanma (TV SoundConnect)

TV SoundConnect işlevi, Samsung TV'yi harici hoparlörlere rahatlıkla kablosuz olarak bağlayıp televizyonun sesinden yararlanmanızı sağlar.

1 Hoparlörü açın ve ardından üst panelindeki **Kaynak** düğmesine basın.

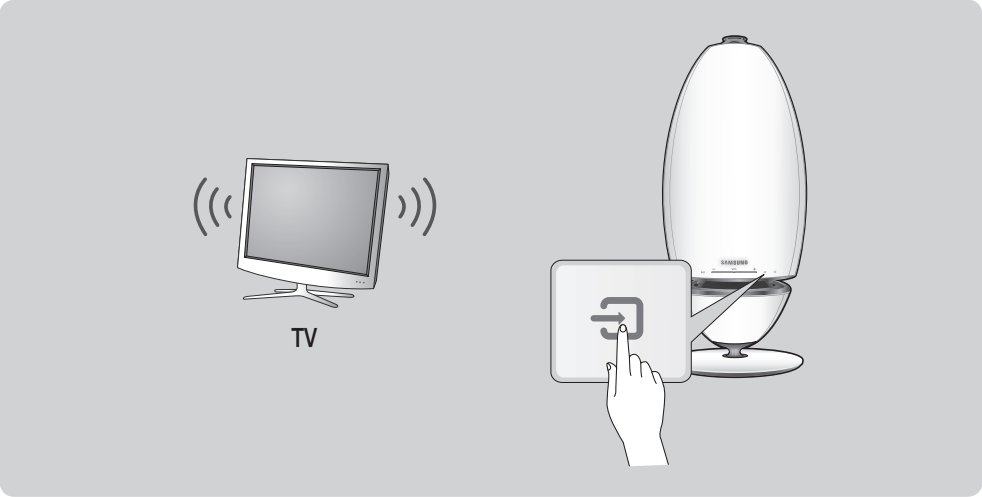

Veya

1-1 Ana ekranda **Source** öğesine basın ve ardından **TV SoundConnect** öğesini seçin.

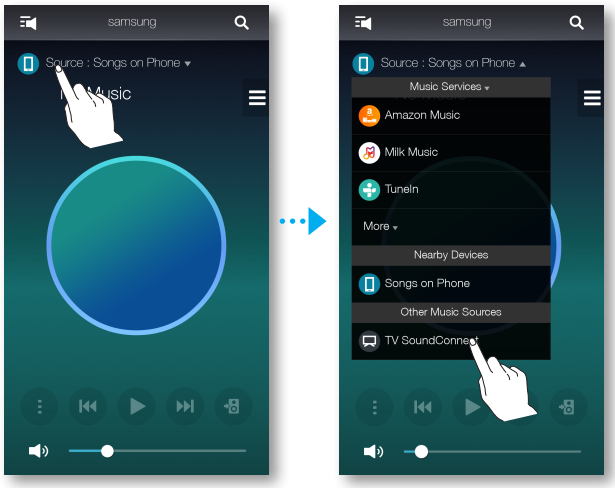

2 Bluetooth eşleşmesine devam etmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir.

NOT

- ✓ TV'nin TV SoundConnect Ayarları menüsündeki **Add New Device**'ı **On** durumuna getirin. (Ayrıntılar için TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.)

3 Bluetooth eşleşmesinin yapılıp yapılmadığını kontrol eden bir mesaj görüntülendiğinde, **Yes**'i seçin.
Ürün, TV ile eşleşmiştir.

NOTLAR

- ✓ TV SoundConnect'i sıfırlamak için **Kaynak** düğmesini 5 saniyeden uzun basılı tutun.
- ✓ En iyi eşleştirme mesafesi 2 m (6,5 fit) veya daha azdır.
- ✓ Ürünün kablosunu çıkardığınızda TV SoundConnect bağlantısı sona erdirilir. Bağlantıyı tekrar kurmak için ürünü bir prize takın ve TV SoundConnect bağlantısını tekrar ayarlayın.
- ✓ Hoparlör Bekleme modundayken, TV SoundConnect bağlantısı sonlandırılmaz.
- ✓ TV SoundConnect'in çalışma mesafesi
  - Önerilen eşleştirme mesafesi: 2 m'ye (6,5 fit) kadar.
  - Önerilen çalışma mesafesi: 10 m'ye (32 fit) kadar.
  - TV ile ürün arasındaki mesafe 10 m'den (32 fit) fazlaysa bağlantı kesilebilir veya ses tekleyebilir.
- ✓ SoundConnect özelliği, 2012'den beri piyasaya sürülen bazı Samsung TV'lerde bulunmaktadır. Televizyonunuzun SoundShare veya SoundConnect işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. (Ayrıntılar için TV kullanım kılavuzuna başvurun.)
- ✓ Ağ ortamındaki instabilite bağlantının kesilmesine veya sesin teklemesine neden olabilir.

Wi-Fi üzerinden televizyona bağlanma

1. Televizyon ve hoparlörü aynı Wi-Fi ağına ayarlayın.
2. Ana ekranda **Source** öğesine basın ve **Other Music Sources** listesinden bağlanmak için televizyonu seçin.

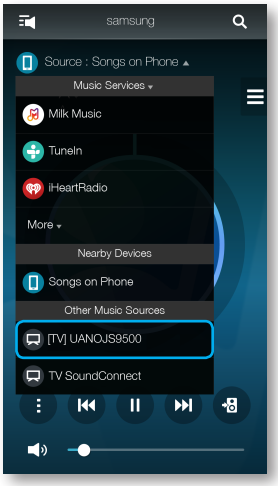

3. Televizyonda ağ eşleşme işlemini yapmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünür.
4. Televizyonu hoparlöre bağlamak için **Yes** öğesini seçin.
5. Hoparlörden televizyonda müzik dinleyebilirsiniz.

Ağdaki diğer cihazlardan müzik dinleme

Aynı ağa bağlı olan başka bir cihazda kayıtlı müzik dinleyebilirsiniz.
Wireless Audio - Multiroom for Desktop programını indirmek ve kurmak için www.samsung.com adresine gidin.
Bilgisayarınıza bağlı akıllı cihazlarda kayıtlı müziği paylaşabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için bkz. 53~54. sayfalardaki "Wireless Audio - Multiroom for Desktop". Burayı tıklayın.

1. **Source** öğesine basın.

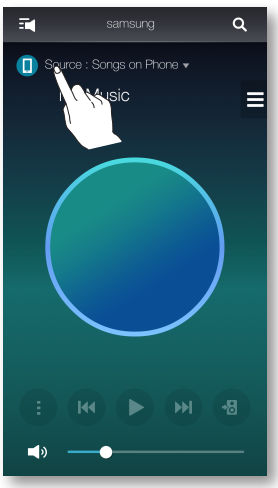

2 **Nearby Devices** öğesinden, istediğiniz cihazı seçin.

3 Ürün aracılığıyla seçili cihazda kayıtlı müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

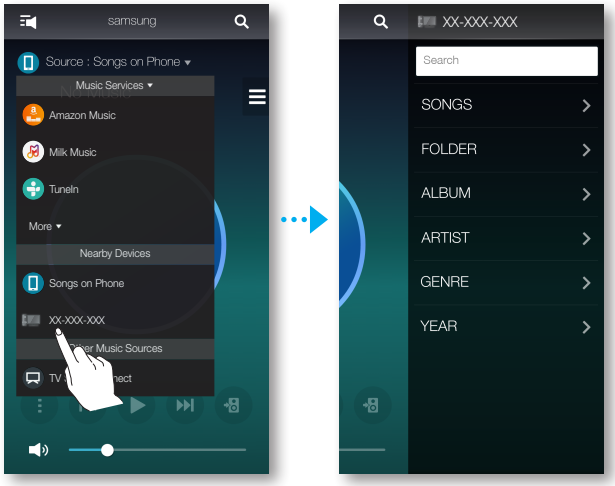

Oynatma menusunun kullanılması

1 ⋮ öğesine basın.

2 Bir açılır menü göründüğünde istediğiniz işlevi seçin.

- **Shuffle** : Çalma listesinden müzik dosyalarını rastgele oynatır.
- **Repeat** : Çalma listesinden geçerli müzik dosyasını veya tüm müzik dosyalarını tekrarlar.
- **Add to Playlist** : Yeni bir çalma listesi oluşturur veya geçerli olarak çalınan müziği güncel çalma listesine ekler.
- **Favourite** : Geçerli olarak çalınan müzik dosyasını sevilenler listesine ekler.
- **Equaliser** : Tür, tercih ve yere bağlı olarak çalan müziğin ses seviyesi frekansını duruma göre ayarlayabilirsiniz.

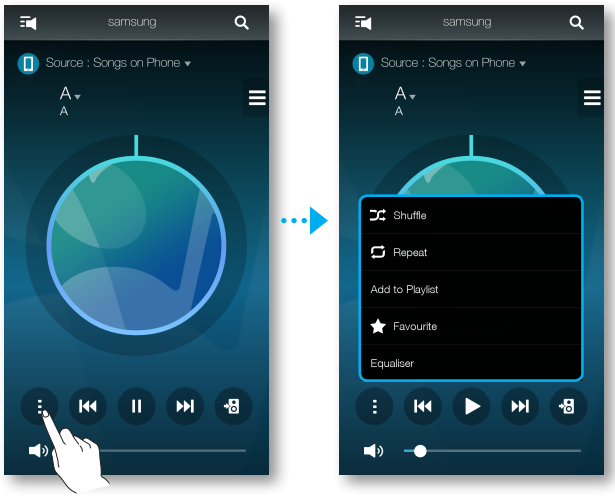

Ekolayzerin ve DRC'nin ayarlanması

Ekolayzer seçeneğinde verilen ön ayarlardan birini seçebilir veya frekansları manuel olarak ayarlayarak kendi ayarlarınızı oluşturabilirsiniz.
Ayrıca, ses düzeyini yumuşak bir biçimde değiştirmek için **DRC**'yi **On** olarak ayarlayın.
Ses düşürülürse, hafif ve yumuşak sesi açıkça dinleyebilirsiniz.

1. ⋮ öğesine basın.
2. Bir açılır menü göründüğünde **Equaliser** öğesine basın.
3. Bas veya tiz frekans aralıklarını ayarlamak için kaydırıcıyı yukarı veya aşağı sürükleyin. **DRC**'yi ayarlayın ve ardından **Save** öğesine basın.
4. **Custom** öğesine basın ve ardından bir ad girin. **Done** öğesine basın.
5. **Yes** öğesine basın ve ardından **OK** öğesini seçin.

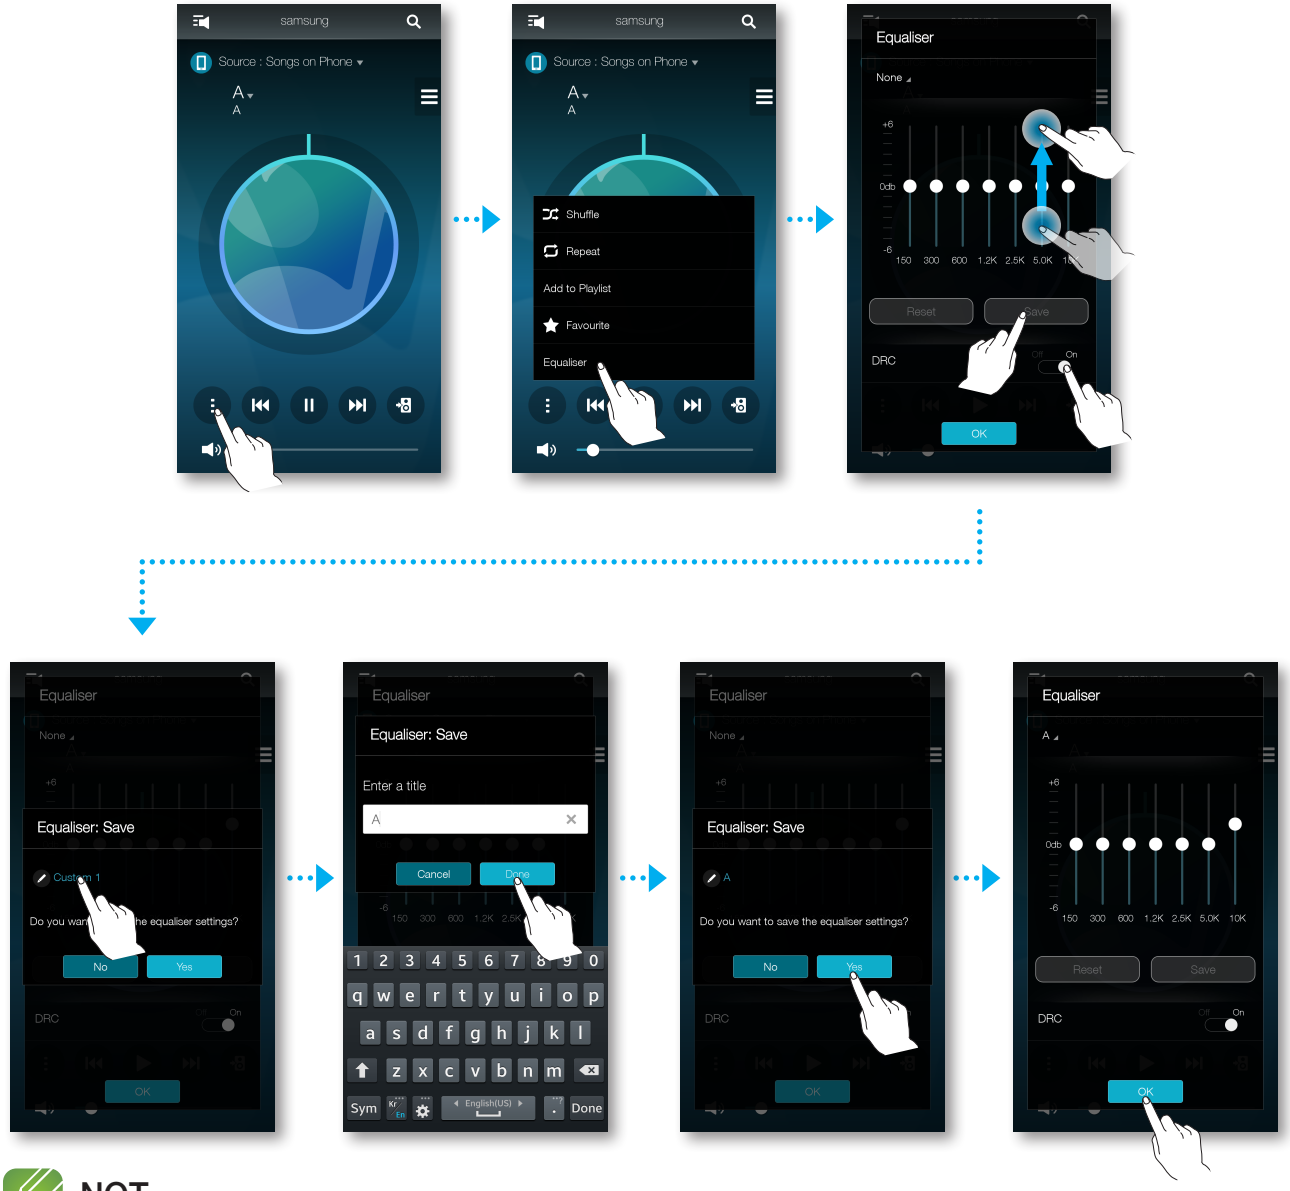

NOT

✓ Hoparlörler gruplandığında bu işlev geçerli olmaz.

Bir kuyruğu yönetme

Kuyruğa müzik ekleme

Geçerli müzik listesine yeni müzik ekleyebilir veya müzik listesini düzenleyebilirsiniz.

1. öğesine basın ve ardından **Songs** öğesini seçin.
2. Eklenecek müzikten öğesini seçin ve ardından **Add to Queue** öğesini seçin. (**Queue**'da aynı anda birkaç müzik parçası kaydetmek için **Select Multiple** öğesini seçin.)

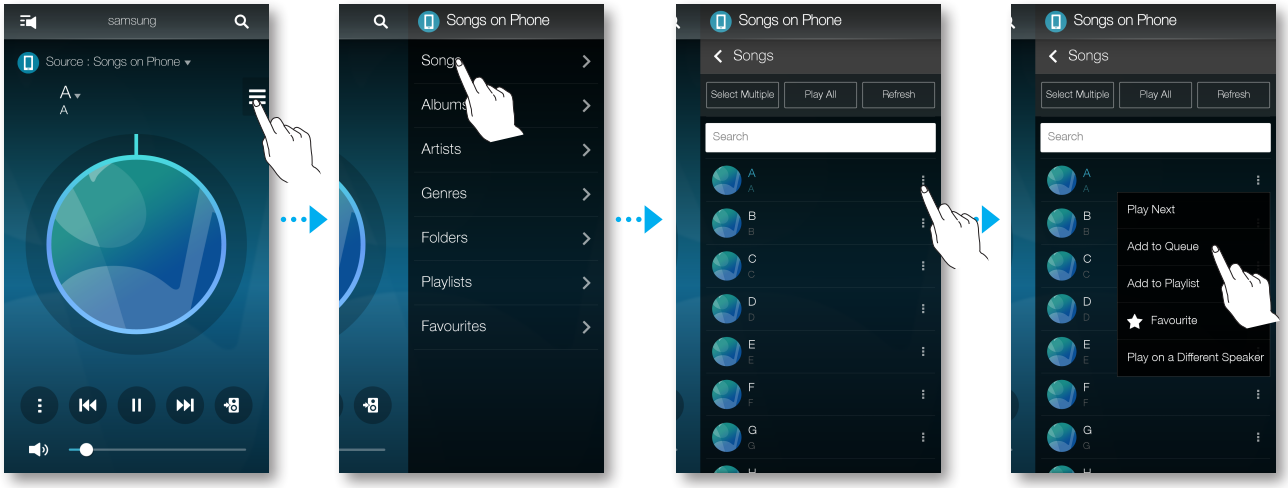

3. Kaydedilmiş **Queue** öğesini kontrol etmek için Ana ekrandaki müzik başlığını seçin.

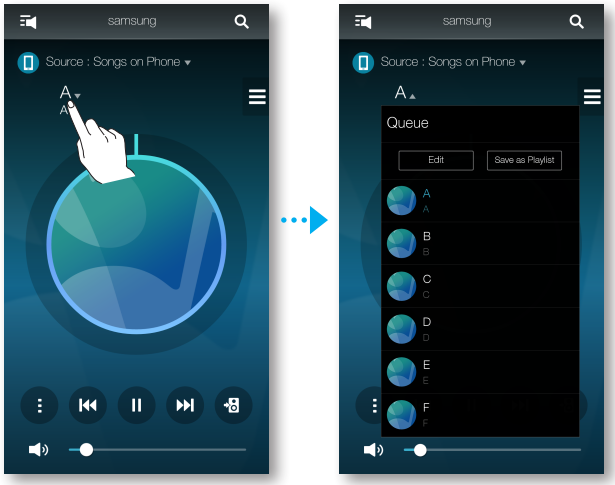

NOTLAR

- ✓ Kuyrukta en fazla 360 parça kaydedebilirsiniz.
- ✓ Tunein, Pandora vb. istasyon bazlı müzik tedarikçilerinin çaldığı müziği kuyruğa kaydedemezsiniz.

Kuyruğun düzenlenmesi

1 Ana ekranda müzik başlığını seçin ve ardından **Edit** öğesine basın.

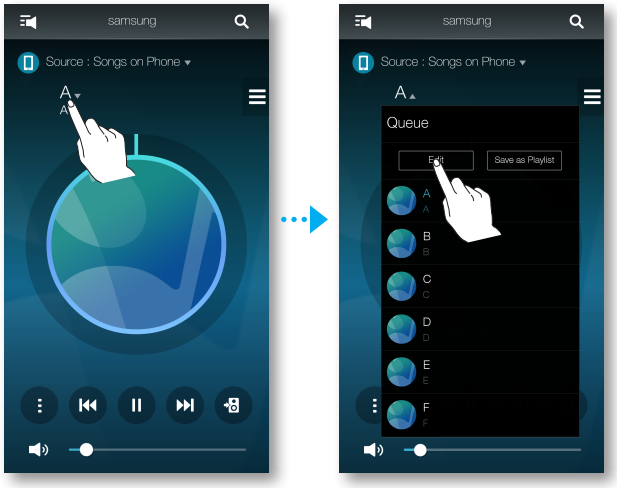

2 Müzik sırasını değiştirmek için öğesini sürükleyin, silmek istediğiniz müziği seçin ve ardından **Done** öğesine basın.

3 **Yes** öğesine basın.

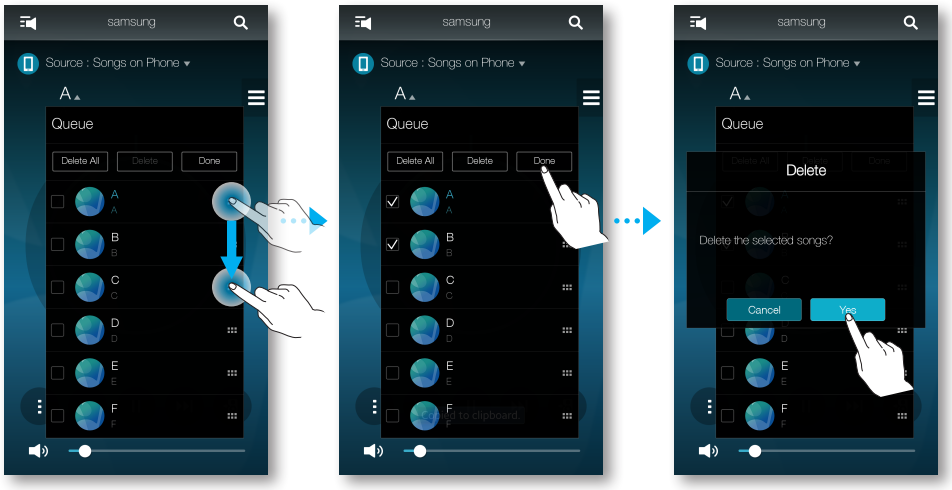

Çalma listesini yönetme

Çalma listesini oluşturma

Kaydetmek veya düzenlemek için kendi şarkı listenizi oluşturabilirsiniz.

1. öğesine basın ve ardından **Playlists** öğesini seçin.

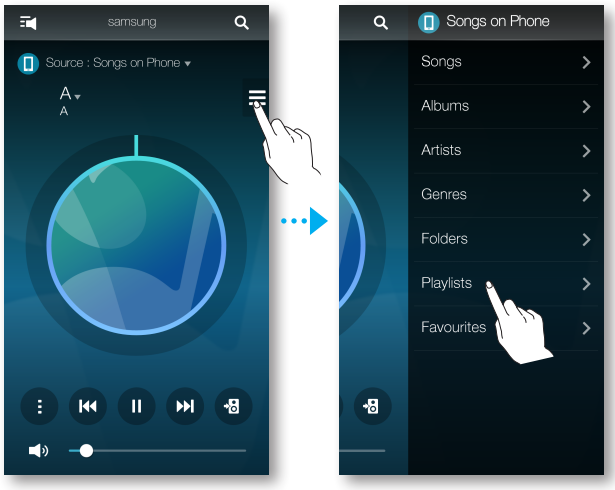

2. Create Playlist öğesini seçin ve ardından çalma listesi için bir ad girin. **Done** öğesine basın.
3. **Playlists** öğesini seçin ve ardından oluşturulan çalma listesine basın.

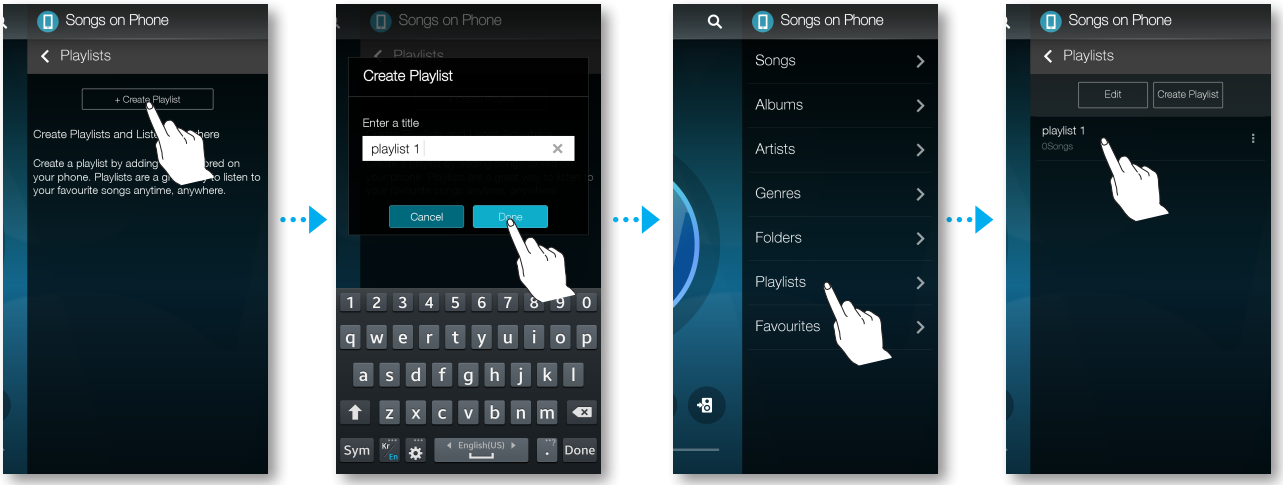

4 **Add Songs** öğesine basın ve ardından **Songs** öğesini seçin.

5 Çalma listesinde kaydetmek için istediğiniz müziği seçin ve ardından **Add** öğesine basın.

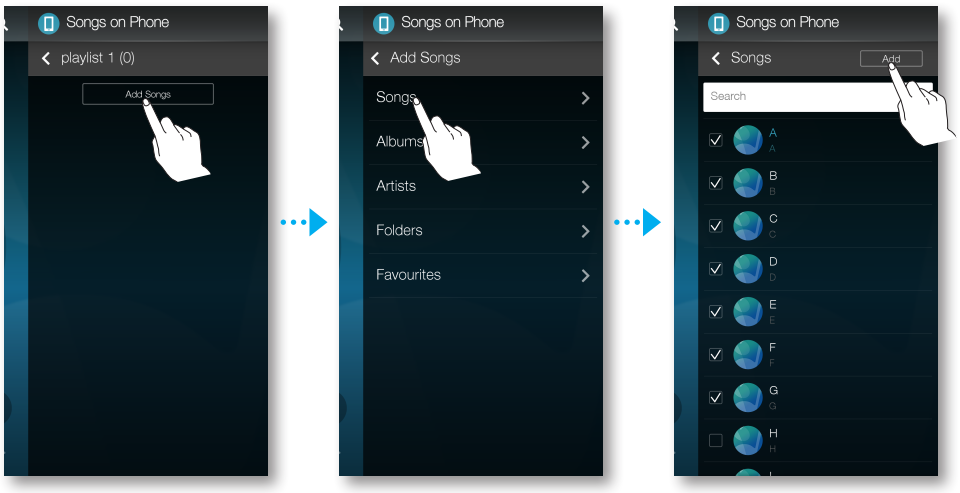

NOT

✓ Çalma listesinde en fazla 360 parça kaydedebilirsiniz.

Çalma listesini düzenleme

1 öğesine basın ve ardından **Playlists** öğesini seçin.

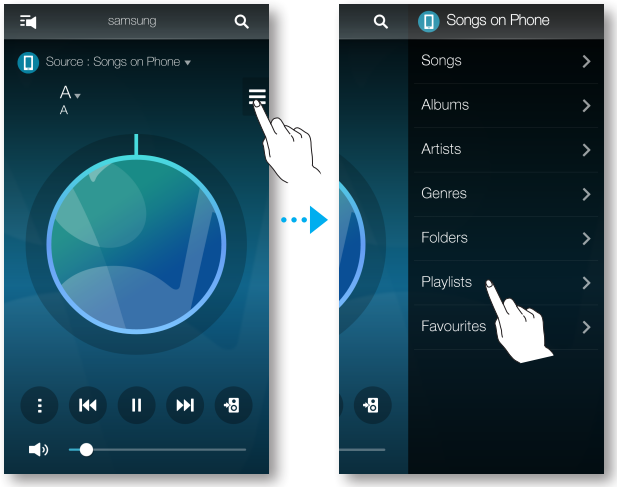

2 İlave menüyü kullanmak için **Playlists** üzerinden veya müzikten öğesini seçin.

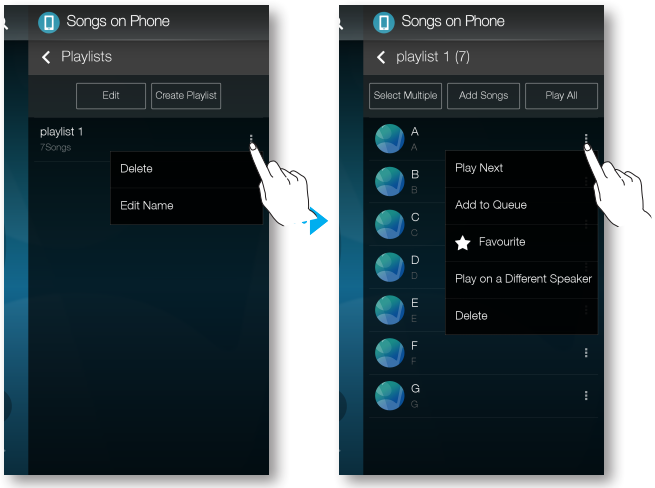

Settings menüsünün kullanılması

1. Akıllı cihazınızdaki **Samsung Multiroom** uygulamasını çalıştırın.
2. Tüm hoparlörlerin bir listesini görüntülemek için öğesine basın.
3. öğesine basın.

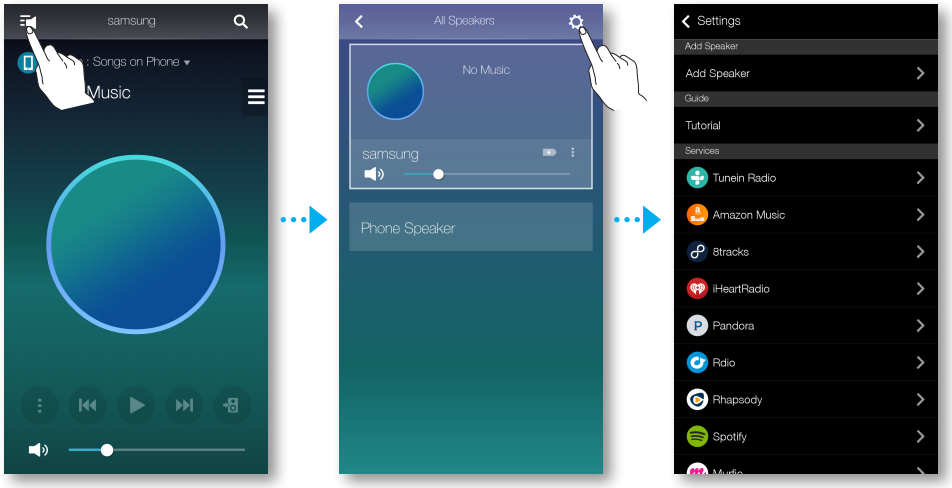

Hoparlör Ekle

Add Speaker

Mevcut bir hoparlör bağlantısına ilave hoparlör eklemek için, bkz. 20~21. sayfalardaki "Ek Hoparlörün/Hoparlörlerin Eklenmesi". **Burayı tıklayın.**

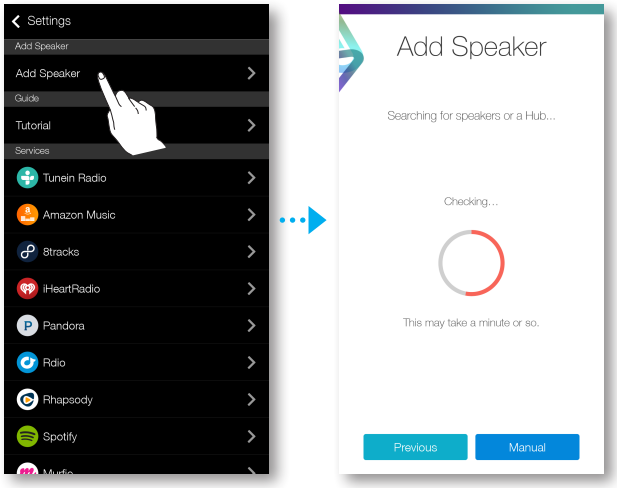

Kılavuz

Tutorial

Uygulamayı kullanmayı öğrenmek için **Tutorial** öğesini seçin.

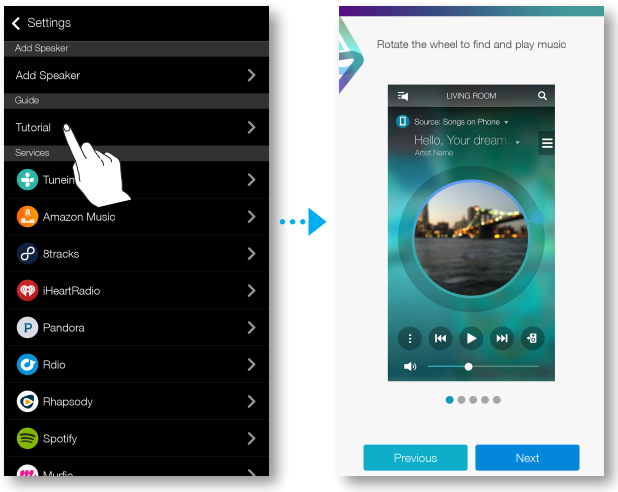

Hizmetler

Kullanılabilir hizmetlerin bir listesini görüntüler.

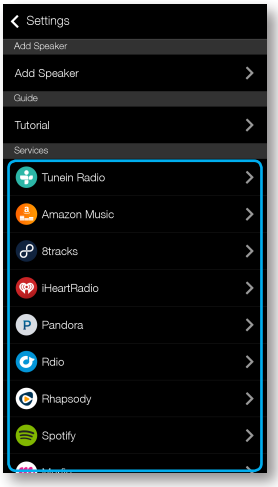

NOTLAR

- ✓ Bölgeniz veya üreticinize bağlı olarak desteklenen içerik hizmetleri farklılık gösterebilir.
- ✓ Bazı müzik hizmetleri, üyelik için kaydolmanızı veya oturum açmanızı gerektirebilir.
- ✓ Akıllı cihazınız üzerinden bir hizmete abone olamayabilirsiniz.
  Ücretli bir hizmeti kullanmak için hizmete önce bilgisayarınızdan abone olun.
- ✓ Site ilkelerine bağlı olarak bazı Tunein radyo kanalları kısıtlanmış olabilir.
- ✓ İlgili ilkelere göre desteklenen müzik hizmeti eklenebilir veya silinebilir.

Hoparlör Modu

Bluetooth

- **Off** : **Bluetooth**'i kapatır.
- **On** : **Bluetooth**'i açar.

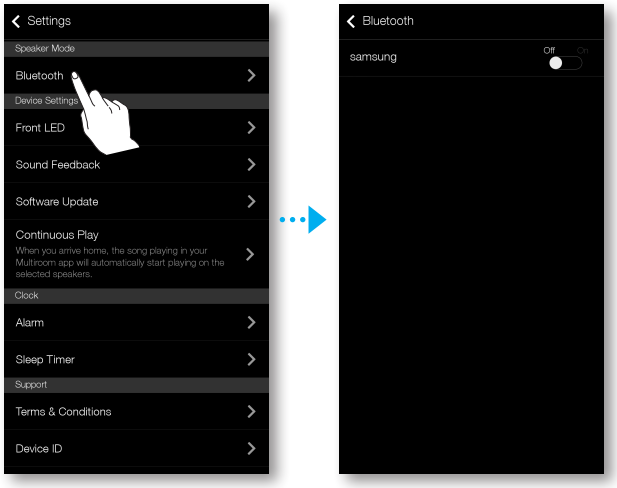

Cihaz Ayarları

Front LED

- **Off** : Ürünün **Ön LED** göstergelerini kapatır.
- **On** : Ürünün **Ön LED** göstergelerini açar.

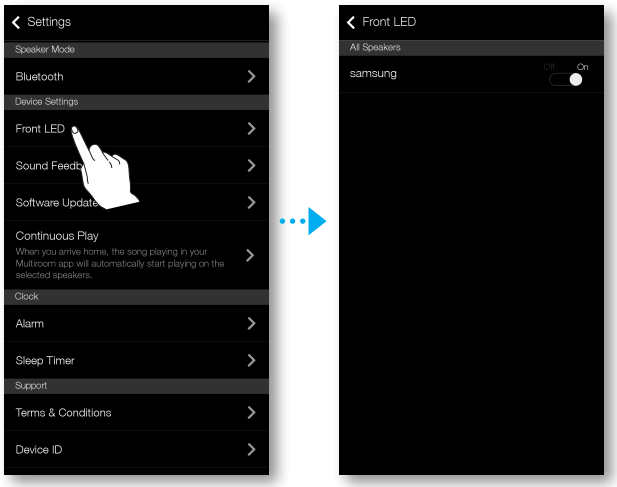

NOTLAR

✓ Ürün LED göstergesi durumu

- Mavi (açık) : Wi-Fi ağ bağlantısı kuruldu
- Mavi (yanıp sönüyor) : Wi-Fi ağ bağlantısı hazırlanıyor
- Mor (1 saniyelik bir aralıkta yanıp söndükten sonra kapanıyor) : güncelleme bitti
- Kırmızı, Yeşil : pil durumunu gösterir. 6. sayfadaki talimatlara bakın. (Sadece WAM6500, WAM6501) **Burayı tıklayın.**

Sound Feedback

Sound Feedback, ürünün güncel durumunu ses ile gösteren bir işlevdir.

- **Off** : **Sound Feedback**'i kapatır.
- **On** : **Sound Feedback**'i açar.

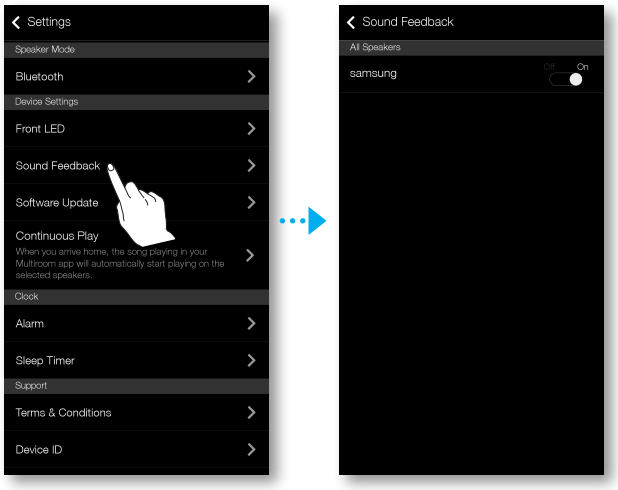

Software Update

Ürünün mevcut yazılım sürümünü gösterir ve otomatik güncellemeyi açıp kapatmanızı sağlar.

- **On** : Açık konumda, yeni cihaz yazılımı çıkarıldığında yazılımı otomatik olarak günceller.
- **Off** : Otomatik güncelleme işlevini kapatır.

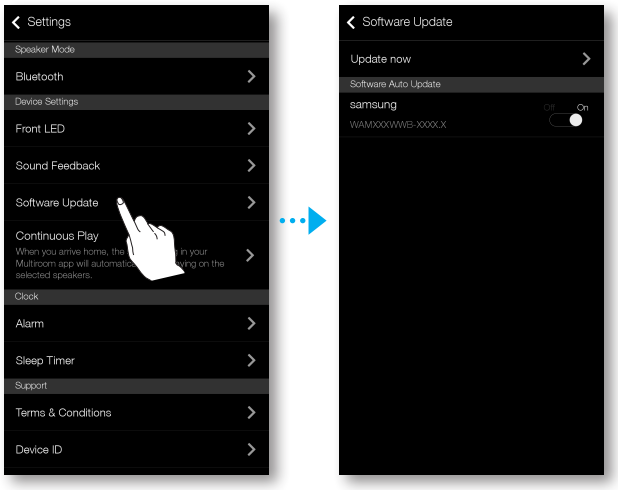

NOTLAR

- ✓ Otomatik güncelleme ürününüz bir ağa bağlı ve **Software Auto Update** işlevi **On** olarak ayarlıysa kullanılır.
- ✓ Kullanılan ürünlerin tamamında **Software Auto Update** ayarlarının **On** olarak ayarlanması şiddetle tavsiye edilir. Bağlı ürünlerde çeşitli ürün yazılım sürümleri kullanıldığında uyumsuzluk sorunları yüzünden ağ işlevlerinde sorunlar oluşabilir.
- ✓ **Software Auto Update** yalnızca hoparlör bekleme modundayken güncelleme yapar.
  Hoparlörü manuel olarak bekleme moduna geçirmek için:
  1) **Software Auto Update** seçeneğini **On**'a getirin.
  2) Hoparlör üzerindeki ⏻ **Bekleme** düğmesine dokunun.

Şimdi Güncelle

Update Now öğesini kullanarak hoparlörünüzün yazılımını manuel olarak güncelleyebilirsiniz.

1. ⚙ öğesine basın.
2. **Software Update** öğesini seçin.
3. **Update Now** öğesini seçin.
4. **Update Now** geçerli bir yazılım güncellemesi arar. Bir güncelleme mevcutsa güncelleme indirilir ve hoparlörünüzde kurulur. Hoparlörünüzde zaten en güncel yazılım varsa **Update Now**, "Latest version already installed." mesajını görüntüler.

■ Continuous Play

Bu işlev, ses çıkışını mobil cihazınızdan ürüne otomatik olarak geçirmenizi sağladığından, kesintisiz bir şekilde müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

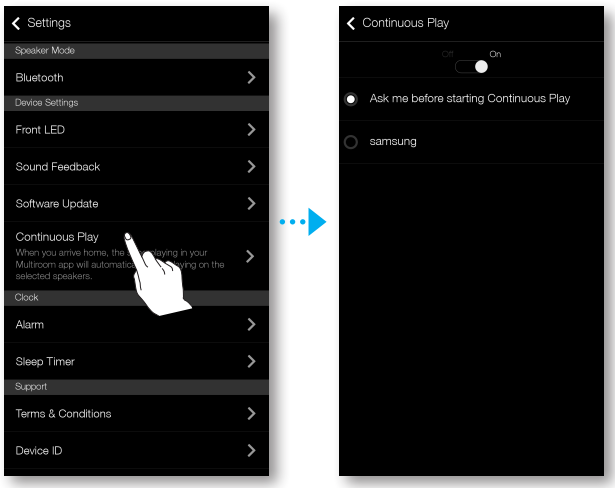

Saat

Alarm (Sadece WAM7500, WAM7501)

1. **Alarm** öğesini seçin ve ardından **Add Alarm** öğesine basın.
2. Alarm tarihini, saatini, haftanın gününü, alarm seviyesini ve süresini seçin.

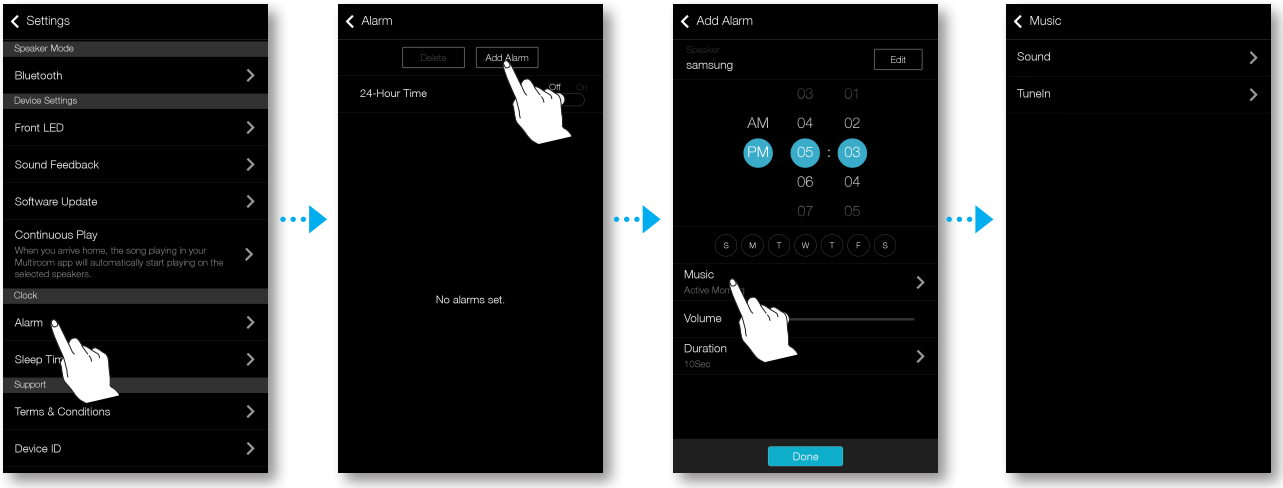

3. İstediğiniz alarm sesini seçmek için **Music** öğesine basın, **Sound** veya **TuneIn** öğesini seçin.

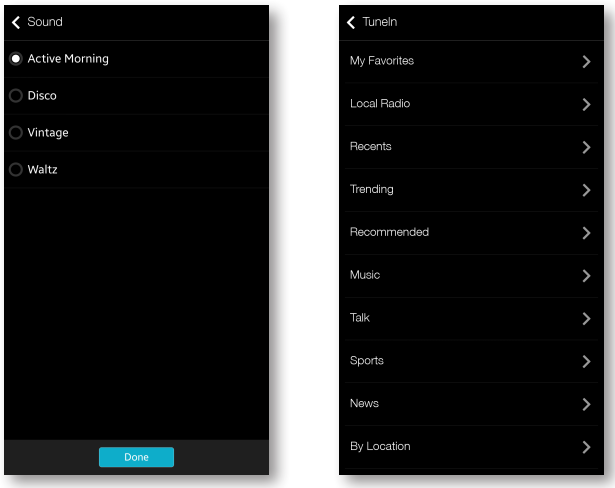

Sleep Timer

Ürünü, uyku saatini ayarlayarak kapatabilirsiniz.

1 **Sleep Timer** öğesini seçin ve ardından **Off** öğesine basın.

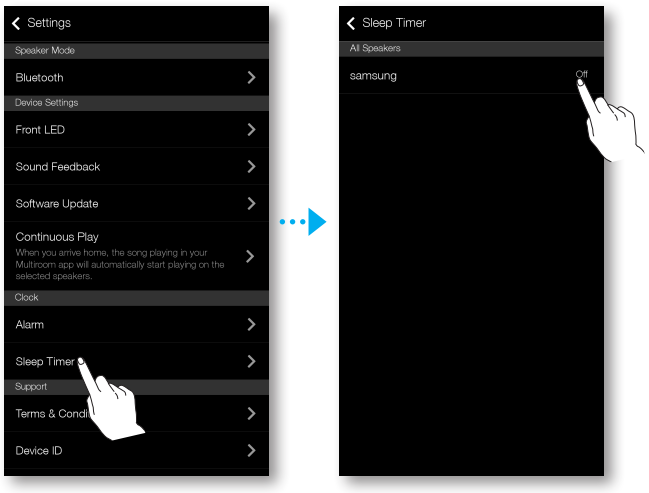

2 **On** öğesine sürükleyin, istediğiniz saati ayarlayın ve ardından **Start** öğesini seçin.

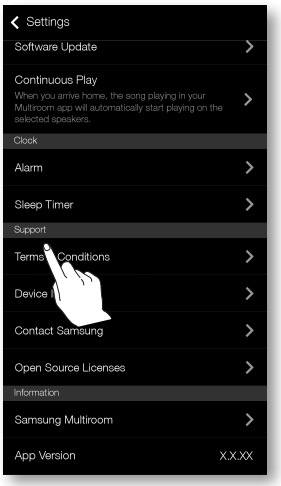

Destek

- **Terms & Conditions**
  Terms & Conditions kontrol etmenizi sağlar.
- **Device ID**
  Device ID kontrol etmenizi sağlar.
- **Contact Samsung**
  Samsung web sitesine bir bağlantı sağlar.
- **Open Source Licenses**
  Open Source Licenses'ı görüntülemenizi sağlar.

Bilgi

- **Samsung Multiroom**
  Hoparlöre ait yazılım sürüm numarasını kontrol etmenizi sağlar.
- **App Version**
  Samsung Multiroom uygulamasının sürümünü kontrol etmenizi sağlar.

Birden fazla ürüne bağlanma

Grupların Ayarlanması

Aynı müziği çalan çok sayıda hoparlörü gruplandırabilirsiniz.
Gruplandırma ancak aynı ağa birden fazla hoparlör bağlıysa kullanılabilir.

1. Bütün hoparlörlerin listesine gitmek için öğesine basın.
2. **Group** öğesine basın.
3. Gruba eklenecek diğer ürünleri seçin ve ardından **Done** düğmesine basın.

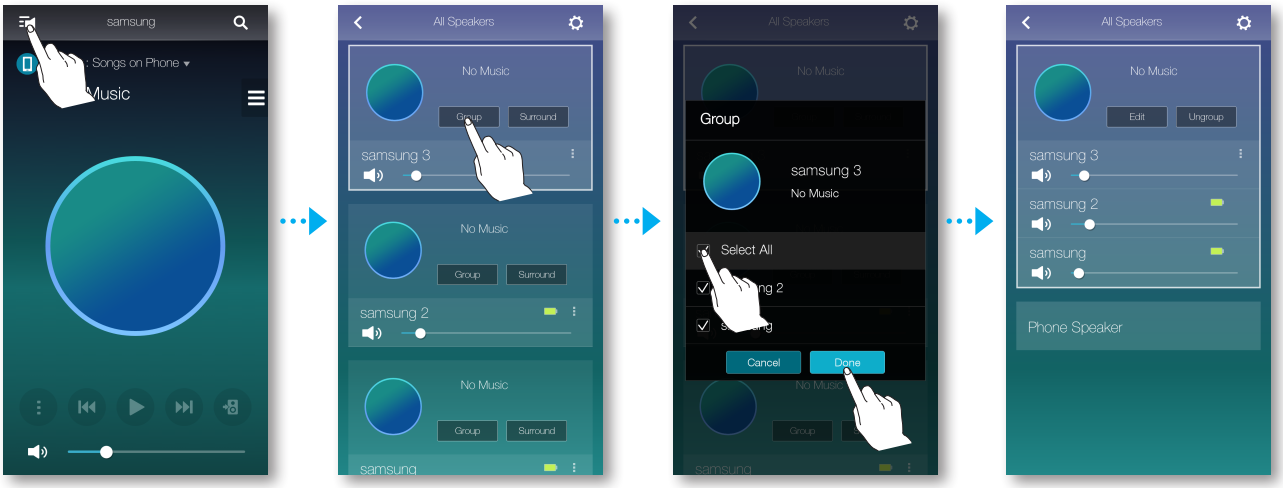

NOTLAR

✓ Grup oynatma işlevi, Bluetooth ve TV SoundConnect bağlantıları için kullanılamaz.

■ Grup düzenleme

1. **Edit** öğesine basın.
2. Düzenlenecek hoparlörü seçin ve **Done** öğesine basın.

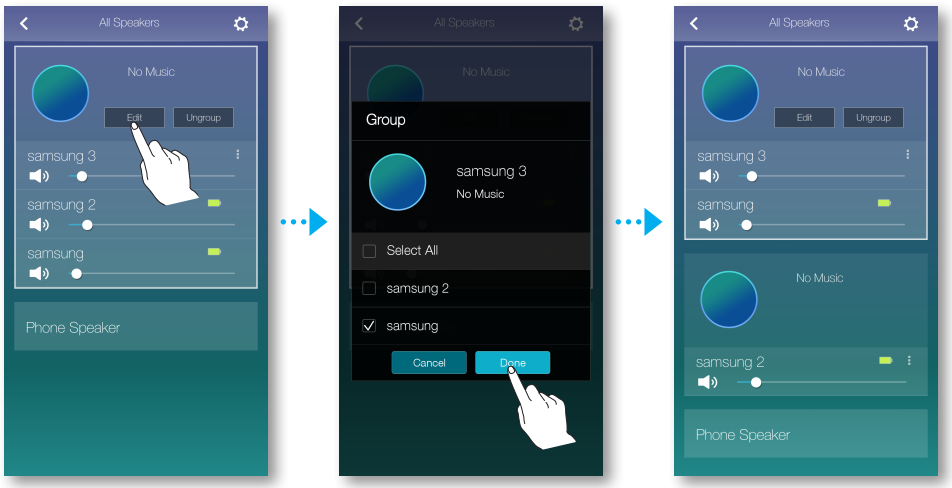

Grubu çözme

Ungroup öğesine basın.

Surround Ses Modunun Ayarlanması

Surround ses efekti için birden fazla ürünü yapılandırabilirsiniz.

1. Bütün ürünlerin listesine gitmek için öğesine basın.
2. **Surround** öğesine basın.

3. Bir ürünü basılı tutun ve istenen yere sürükleyin, ardından **Next** öğesini seçin.

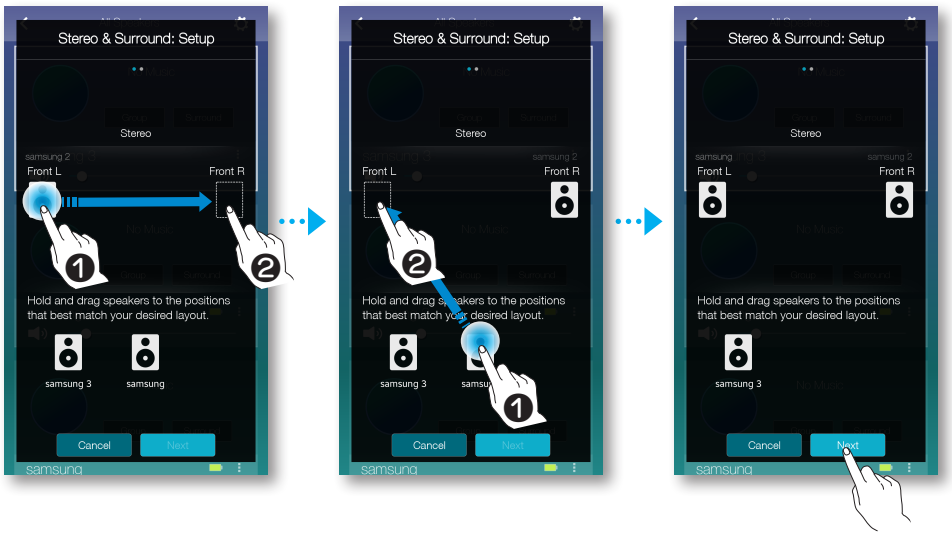

NOT

✓ Sadece 2 hoparlör bağlıysa, surround ses sistemini otomatik olarak yapılandırmak için **Surround** öğesine basın.

4 Ürünleri test edin ve ürün sayısını ayarlayın, ardından **Done** öğesine basın.

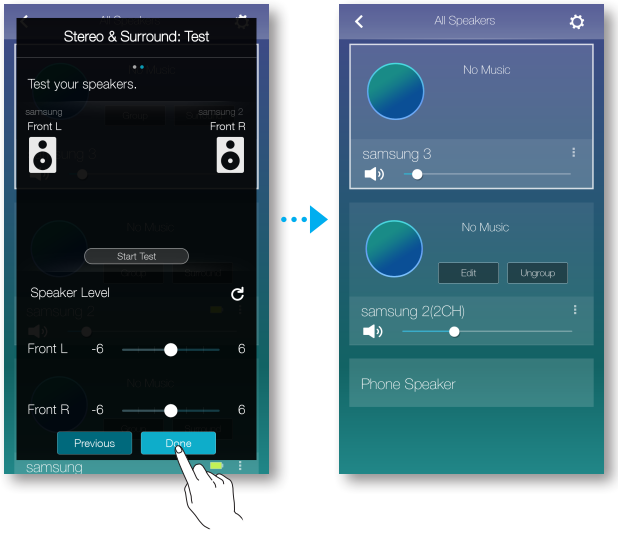

NOTLAR

- ✓ Ağ bağlantısı istikrarsız ise **Surround** Modu otomatik olarak iptal edilebilir.
- ✓ Surround Ses modu etkinleştirildiğinde, **Front L** ve **Front R** için atadığınız aynı hoparlörleri ayarlamanız önerilir.
- ✓ 4.1 kanal surround ses sistemini bir soundbar ve 2 hoparlörle yapılandırabilirsiniz.
- ✓ **Surround** ses sistemini bir soundbar ve bir hoparlörle yapılandıramazsınız.

Bir Bilgisayara Kaydedilmiş Medya İçeriğinin Oynatılması

Samsung Link

Bilgisayarınıza kaydedilmiş müziği hoparlör aracılığıyla daha kolay oynatmak için **Samsung Link** programını kurun.
http://link.samsung.com adresini ziyaret edin ve **Samsung Link** uygulamasını indirip kurun.

1. http://link.samsung.com adresini ziyaret edin ve Samsung hesabınızla giriş yapın. Programı kurmak için, gösterilen talimatları izleyin.
2. Paylaşılacak klasörü seçin.
   1) Fare işaretçisini simge tepsisinde **Samsung Link** simgesinin üzerine taşıyın, sağ tıklayın ve "❶" seçin.

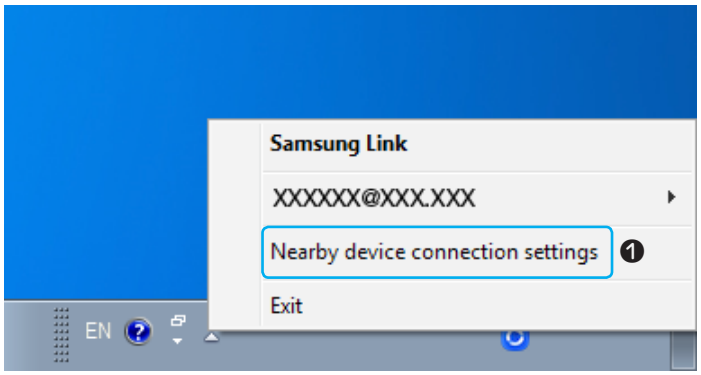

   2) Görüntülenen ekranda ortak klasörleri ekleyebilir veya silebilirsiniz.
   Ortak klasörlerin içeriğinde ekleme veya değişiklik yaptıktan sonra düğmesine basmaya dikkat edin.
3. Bilgisayarı seçmek için **Samsung Multiroom** uygulamasından Cihazlar'ı seçin.
   Paylaşılan bilgisayar klasörleri ve müzik dosyaları görüntülenecektir. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 32~33'e.) Burayı tıklayın.

NOTLAR

- ✓ Paylaşılan klasörlerin bulunduğu bilgisayar ve hoparlörünüzün aynı kablosuz yönlendiriciye bağlanmış olmasına dikkat edin.
- ✓ Samsung Link yazılımı bilgisayara kurulmuş olmalıdır. Mobil cihaz, Samsung Link'i desteklemelidir. Daha fazla bilgi almak için, http://link.samsung.com adresinden Samsung'un içerik ve hizmet portalını ziyaret edin.
- ✓ Bir üçüncü şahıs DLNA sunucusu üzerinden medya dosyalarını oynatmaya çalıştığınızda uyumluluk sorunları yaşayabilirsiniz.
- ✓ Ancak, bir bilgisayar tarafından paylaşılan içerik, içeriğin kodlama tipi ve dosya biçimine bağlı olarak oynatılamayabilir. Buna ek olarak, bazı işlevler kullanılamayabilir.
- ✓ Medya içeriği, ağ durumuna bağlı olarak sorunsuz şekilde oynatılamayabilir. Bu durumda, USB depolama aygıtı kullanın.

Wireless Audio - Multiroom for Desktop

Ürün aracılığıyla iTunes sistemini ve paylaşılan bilgisayar müzik dosyalarını çalmak için **Wireless Audio -Multiroom for Desktop** programını kurun.
Wireless Audio - Multiroom for Desktop programını indirmek ve kurmak için www.samsung.com adresini ziyaret edin.

NOTLAR

- ✓ Paylaşılan klasörlerin bulunduğu bilgisayar ve ürününüzün aynı kablosuz yönlendiriciye bağlanmış olmasına dikkat edin.
- ✓ Bağlanan Windows bilgisayar veya Mac, ekran kilidi modu, güç tasarrufu ya da uyku moduna geçerse uygulama duracaktır.
- ✓ Windows bilgisayarın güvenlik duvarı etkinleştirildiyse uygulama çalışmayabilir. Bu durumda Windows güvenlik duvarı veya diğer virüs programlarını devre dışı bırakın.
- ✓ *.pkg dosyası Mac, *.msi ise Windows kurulumu içindir. Bilgisayarınız için uygun dosyayı indirin ve kurun.
- ✓ Desteklenen İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü, Mac OS X 10.7 veya üst sürümü.

1. Bilgisayarın masaüstünde oluşturulan simgeye çift tıklayın.
2. Paylaşılan klasörleri ayarlamak için **Next** seçeneğini seçin.

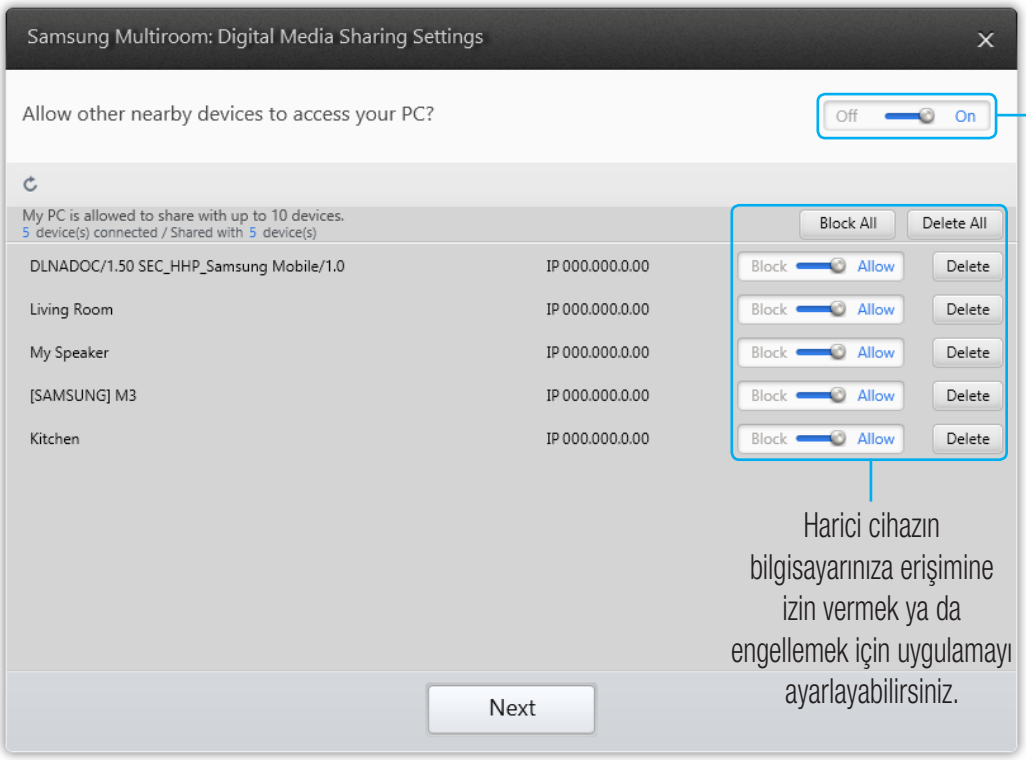

3 İçerik türünü seçin ve seçilen klasörü paylaşılan klasörler listesine ekleyin. Klasörleri paylaştıktan sonra **Done** düğmesine bastığınızdan emin olun.

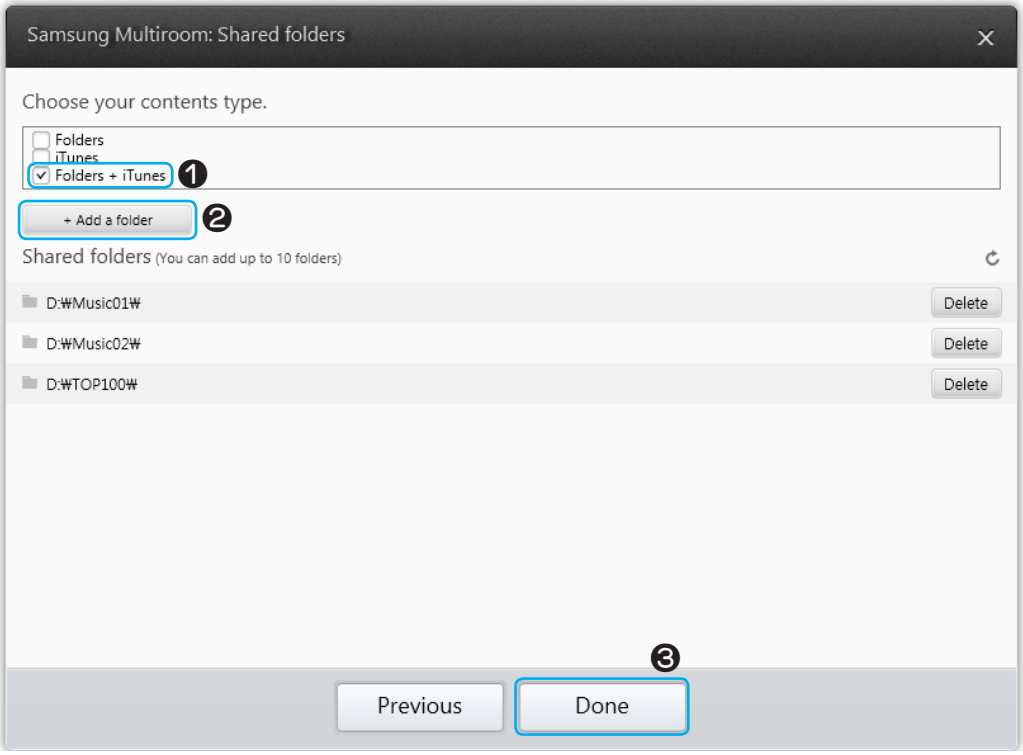

4 Akıllı cihazınızda **Samsung Multiroom** uygulamasını seçin.

5 **Samsung Multiroom** uygulamasından istenen bilgisayarı seçtiğinizde bilgisayarda kayıtlı paylaşılan klasörler ve dosyalar görüntülenir. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 32~33'e)
Burayı tıklayın.

NOT

✓ Paylaşılan klasörlerin içeriklerine ekleme veya değişiklik yaptığınızda, ↻ düğmesine bastığınızdan emin olun. ↻ düğmesine basmamanız halinde, bilgisayar tarafından paylaşılan dosyalar **Samsung Multiroom** uygulamasında görüntülenmeyebilir.

Sorun Giderme

Servis çağırmadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin.

Belirti	Kontrol	Çözüm
Ünite açılmıyor.	• Güç kablosu prize takılı mı?	• Güç kablosunu prize bağlayın.
HUB ve ürün eşleşmiyor.	• HUB takılıyken HUB'ın ön göstergeleri düzgün çalıştığını gösteriyor mu? • LAN kablosu, kablosuz yönlendirici ve HUB'a düzgün bağlanmış mı? • Ürünün ön LED'inin kırmızıdan maviye döndüğünden emin olun.	• HUB'ı sıfırlayın. (Ayrıntılar için HUB kullanım kılavuzuna bakın.) HUB'ın fişini çıkarıp tekrar takın. HUB'ın önündeki eşleştirme göstergesinin yanıp söndüğünü kontrol edin. • Ürünü sıfırlayın (bkz. sayfa 5). Burayı tıklayın. Ürünün fişini çıkarıp tekrar takın. Ürünün önündeki LED göstergesinin yanıp söndüğünü kontrol edin.
Düğmeye basıldığında bir işlev çalışmıyor.	• Havada statik elektrik var mı?	• Fişi çıkarın ve tekrar takın.
Ses duyulmuyor.	• Ses seviyesi en düşük seviyede mi?	• Ürünü doğru şekilde bağlayın. • Sesi ayarlar.
TV SoundConnect (TV eşleşmesi) başarısız.	• TV'niz TV SoundConnect işlevini destekliyor mu? • TV'nizin yazılımı en son sürüm mü? • Bağlantı sırasında bir hata oluşuyor mu?	• TV SoundConnect 2012'den sonra satışa sunulan bazı Samsung TV'lerde desteklenir. TV'nizin TV SoundConnect'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • TV'nizin menüsündeki TV SoundConnect ayarının **On** olduğunu doğrulayın. • TV'nizi en son sürümüne güncelleyin. • Samsung Çağrı Merkeziyle iletişim kurun. • TV SoundConnect'i sıfırlamak ve yeni bir TV bağlamak için Kaynak düğmesini 5 saniyeden uzun basılı tutun.

Belirti	Kontrol	Çözüm
HUB düzgün çalışmıyor	• HUB takılı mı? • LAN kablosu, kablosuz yönlendirici ve HUB'a düzgün bağlanmış mı? • HUB takılıyken, HUB'ın ön göstergeleri düzgün çalıştığını gösteriyor mu?	• HUB'ı takın. • LAN kablosunu HUB'ın arkasındaki **ETHERNET SWITCH**'e ve kablosuz yönlendiricinize bağlayın. • HUB'ı sıfırlayın. (Ayrıntılar için HUB'ın kullanım kılavuzuna başvurun.) • HUB ve ürünü bağlamakta sorun yaşıyorsanız, ürünün kablosuz yönlendiriciye veya HUB'a daha fazla yaklaşması için ürünün yerini değiştirmeyi deneyin.
Ürün düzgün çalışmıyor	• Ürün fişe takılı mı? • Ürünün ön LED göstergesi açıldıktan 5 dakika sonra kırmızı renkte mi kalıyor?	• Ürünü fişe takın. • Kullandığınız Wi-Fi yönlendiricinizin Wi-Fi için onaylı olup olmadığını kontrol edin. • Ürünü fişten çıkarın, tekrar takın ve yönlendiriciye tekrar bağlayın. • Ürünü sıfırlayın (bkz. sayfa 5). **Burayı tıklayın.** • Bir HUB ile kullanılıyorsa - Akıllı cihazın ve HUB'ın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduklarından emin olun. - HUB'ın gösterge LED'lerinin HUB'ın doğru çalıştığını gösterdiklerinden emin olun. (Bkz. sayfa 16, madde 3.) **Burayı tıklayın.** - Sorun devam ederse HUB'ı sıfırlayın. (Ayrıntılar için HUB'ın kullanım kılavuzuna başvurun.) - HUB fişini çıkarıp tekrar takın. Sonra ürün fişini çıkarıp tekrar takın. - HUB ve ürünü bağlamakta sorun yaşıyorsanız, ürünün kablosuz yönlendiriciye veya HUB'a daha fazla yaklaşması için ürünün yerini değiştirmeyi deneyin.

Belirti	Kontrol	Çözüm
Ürünleri gruplayamıyorum.	• Ürün ağa Wi-Fi üzerinden mi bağlanıyor?	• Ürün; Bluetooth veya TV SoundConnect yoluyla ağa bağlandıysa grup ürünleri işlevi kullanılmaz.
Uygulama düzgün çalışmıyor	• Uygulamaya erişirken bir hata oluşuyor mu?	• Akıllı cihazınızın uygulamayla uyumlu olduğundan emin olun. (bkz. sayfa 65) Burayı tıklayın. • Uygulamanın son sürüm olduğundan emin olun. • Ürünün ön LED'inin kırmızıdan maviye döndüğünden emin olun. • Bir HUB ile kullanılıyorsa - HUB ile akıllı cihazın aynı yönlendiriciye bağlı olduğundan emin olun. - HUB'ın gösterge LED'lerinin HUB'ın doğru çalıştığını gösterdiklerinden emin olun. (Bkz. sayfa 16, madde 3.) Burayı tıklayın. - HUB ve ürünü bağlamakta sorun yaşıyorsanız, ürünün kablosuz yönlendiriciye veya HUB'a daha fazla yaklaşması için ürünün yerini değiştirmeyi deneyin.

NOT

✓ Sorun devam ederse sorunu çözmek için servis merkezine başvurun.

Açık Kaynak Lisans Bildirimi

- Bu üründe kullanılan Açık Kaynaklar hakkında ilave bilgi için http://opensource.samsung.com adresini ziyaret edin

Lisanslar

- Spotify Yazılımı, şu adreste bulunabilecek üçüncü taraf lisanslarına tabidir : www.spotify.com/connect/third-party lisansları.
- Spotify Connect hakkında daha fazla bilgi için www.spotify.com/connect adresini ziyaret edin

Spesifikasyonlar

- WAM7500/WAM7501

Genel	Ağırlık	3,4 Kg
	Boyutlar	181 (G) X 181 (D) X 422 (Y) mm
	Çalışma Sıcaklığı Aralığı	+5°C ila +35°C
	Çalışma Nem Aralığı	%10 ila %75
Ağ	Kablosuz LAN	Dahili
	Güvenlik	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Genel Bekleme Güç tüketimi (W) (Tüm ağ bağlantı noktaları açık olarak ayarlandığında)	2,2 W
	Wi-Fi ve Bluetooth'u devreden çıkarıp gücü kapatmak için ürünün ön kısmında bulunan ⏻ **Bekleme** düğmesine 5 saniye boyunca basın.	

- WAM6500/WAM6501

Genel	Güç Gereksinimleri	DC24V ⎓ 2,5A
	Ağırlık	1,8 Kg
	Boyutlar	157 (G) X 157 (D) X 232 (Y) mm
	Çalışma Sıcaklığı Aralığı	+5°C ila +35°C
	Çalışma Nem Aralığı	%10 ila %75
Ağ	Kablosuz LAN	Dahili
	Güvenlik	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Genel Bekleme Güç tüketimi (W) (Tüm ağ bağlantı noktaları açık olarak ayarlandığında)	4,3 W
	Ürün açıldığında Wi-Fi ve Bluetooth'u devreden çıkarıp gücü kapatmak için ürünün arka kısmında bulunan ⏻ **POWER** düğmesine 2 saniye boyunca basın.	

- 10Mbps'e eşit veya altında ağ hızları desteklenmez.
- Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.
- Güç kaynağı ve güç tüketimi için, ürüne yapıştırılan etikete bakın.
- Önemli güvenlik bilgileri için ürünün alt kısmına bakın.
- Ağırlık ve boyutlar yaklaşık olarak verilmiştir.
- Bu Kullanım Kılavuzu, Android veya iOS işletim sistemini kullanan ürüne dayanmaktadır.
- Uygulama ekranı Android işletim sistemine bağlıdır ve yazılım sürümünü yükseltmenizin ardından değişebilir.
- Ürünün kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için: www.samsung.com.

- Aşağıdaki durumlarda servis ücreti alınabilir
  (a) talebiniz üzerine bir mühendis geldiğinde ama üründe hiçbir arıza olmadığında (yani bu kullanım kılavuzunu okumadıysanız).
  (b) üniteyi bir onarım merkezine getirdiğinizde ama üründe hiçbir arıza olmadığında (yani bu kullanım kılavuzunu okumadıysanız).
- Evinize onarım için gelinmeden veya herhangi bir onarım yapılmadan önce servis ücreti size bildirilir.

Düzenleyici Uygunluk Beyanları

	DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN	
Üçgen içine alınmış ok uçlu şimşek göstergesi, ürün içerisindeki tehlikeli voltaj seviyesine karşı bir uyarı işaretidir.	**DİKKAT**: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA CİHAZIN ARKASINI) AÇMAYIN. KULLANICI TARAFINDAN ONARILABİLECEK PARÇA İÇERMEZ. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.	Üçgen içine alınmış ünlem işareti, ürünle birlikte verilen önemli talimatları belirten bir uyarı işaretidir.

Uyarı

- Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihazı yağmurdan veya nemden uzak tutun.
- Bu cihaza sıvı damlatılmamalı veya dökülmemelidir.
  Vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konulmamalıdır.
- Bu cihazı tamamen kapatmak için güç fişini duvardaki prizden çıkarmanız gerekir. Dolayısıyla, elektrik fişi her zaman hızla ve kolayca erişilebilir bir noktada olmalıdır.

DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN, FİŞİN GENİŞ UCUNU GENİŞ YUVAYLA EŞLEŞTİRİN VE TAMAMEN TAKIN.

- Bu cihaz daima koruyucu topraklama bağlantısı olan bir AC çıkışına bağlı olmalıdır.
- Cihazı elektrik prizinden çıkarmak için, fiş elektrik prizi yuvasından çekilmelidir; bu yüzden elektrik prizi yuvasının çalışır durumda olması gerekir.

DİKKAT

- Bu cihaza sıvı damlatılmamalı veya dökülmemelidir. Cihazın üstüne vazo gibi sıvı dolu nesneler konulmamalıdır.
- Bu cihazı tamamen kapatmak için elektrik fişini duvardaki prizden çıkarmanız gerekir. Dolayısıyla, elektrik fişi her zaman hızla ve kolayca erişilebilir bir noktada olmalıdır.

Ana Şebeke Fişi Kablo Bağlantısı (Sadece Birleşik Krallık)

ÖNEMLİ BİLDİRİM

Bu cihazın güç kablosu, içinde bir sigorta bulunan kalıplı bir fişe sahiptir. Sigorta değeri, fişin pimli yüzeyinde belirtilmiştir ve sigortanın değiştirilmesi gerekirse, aynı değerdeki BS1362 onaylı bir sigorta kullanılmalıdır. Fişi sigorta kapağı çıkarılmış halde asla kullanmayın. Kapak çıkartılabiliyorsa ve değiştirilmesi gerekiyorsa, fişe takılı olan sigorta ile aynı renkte olmalıdır. Yedek kapakları bayinizde bulabilirsiniz. Takılı fiş evinizdeki elektrik prizlerine uygun değilse ya da kablo prize ulaşabilecek kadar uzun değilse, güvenlik onaylı uygun bir uzatma kablosu almalı veya yardım için bayinize başvurmalısınız. Ancak, fişi kesmekten başka bir seçenek yoksa, sigortayı çıkarın ve fişi güvenli bir şekilde atın. Çıplak esnek kablodan elektrik çarpma riski bulunduğundan fişi prize takmayın. Çıplak kabloları asla doğrudan elektrik prizine takmayın. Fiş ve sigorta her zaman kullanılmalıdır.

ÖNEMLİ BİLDİRİM

Güç kablosundaki teller şu kodlara göre renklendirilmiştir:– MAVİ = NÖTR KAHVERENGİ = AKIM YÜKLÜ Bu renklerin fişinizdeki terminalleri tanımlayan renk işaretleriyle eşleşmediği durumlarda, aşağıda belirtilen şekilde ilerleyin:– MAVİ renkli tel N harfiyle işaretlenmiş ya da MAVİ veya SİYAH renkli terminale bağlanmalıdır. KAHVERENGİ tel L harfiyle işaretlenmiş ya da KAHVERENGİ veya KIRMIZI renkli terminale bağlanmalıdır.

UYARI: KABLOLARDAN HİÇBİRİNİ E HARFİ İLE YA DA TOPRAKLAMA SİMGESİ (⏚) İLE İŞARETLİ YA DA YEŞİL RENKLİ VEYA YEŞİL VE SARI RENKLİ TOPRAKLAMA TERMİNALİNE BAĞLAMAYIN.

Önemli Güvenlik Talimatları

Ürünü kullanmadan önce bu çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun. Aşağıda sıralanan bütün güvenlik talimatlarını izleyin.
Bu çalıştırma talimatlarını gelecekte başvurmak için yakında tutun.

1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları izleyin.
3. Bütün uyarılara dikkat edin.
4. Bütün talimatları izleyin.
5. Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
6. Sadece kuru bir bezle temizleyin.
7. Havalandırma deliklerini kapatmayın. İmalatçının talimatlarına uygun olarak kurun.

8 Radyatörler, kalorifer ızgaraları, ocaklar veya ısı üreten başka aygıtlar (AV alıcıları dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

9 Polarize veya topraklı fişin güvenlik amacını ortadan kaldırmayın. Polarize bir fişin, biri diğerinden daha geniş olan iki ucu vardır. Topraklı bir fişin iki ucu ve üçüncü bir topraklama ucu vardır. Geniş uç veya üçüncü uç güvenliğiniz için eklenmiştir. Ürünle birlikte verilen fiş prizinize uymuyorsa kullanılmayan prizin değiştirilmesi için bir elektrikçiye danışın.

10 Güç kablosunun üzerine basılmasını veya özellikle fişlerde, ilave fişlerde ve kablonun cihazdan çıktığı noktada olmak üzere ezilmesini önleyin.

11 Sadece imalatçının belirlediği ekleri/aksesuarları kullanın.

12 Sadece imalatçının belirlediği veya cihazla birlikte sunulan araba, stant, tripod, kelepçe veya masayla kullanın. Bir araba kullanıldığında devrilme kaynaklı yaralanmaları önlemek için araba/aygıt kombinasyonunu dikkatli hareket ettirin.

13 Yıldırımlı fırtınalar sırasında veya uzun süreyle kullanılmayacaksa bu cihazı prizden çekin.

14 Bütün servisleri kalifiye servis personeline yaptırın. Servis aygıt, güç tedarik kablosu veya fişinin zarar görmesi, üzerine sıvı dökülmesi veya aygıta cisimlerin düşmesi, aygıtın yağmura veya neme maruz kalması, normal çalışmaması veya düşmesi gibi herhangi bir biçimde zarar gördüğünde gereklidir.

Güvenlik önlemleri

Güç Tedariki Önlemleri

- Prizleri veya uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin.
  - Yoksa anormal ısı veya yangın oluşabilir.
- Güç kablosunun fişini ıslak ellerle prize takmayın veya prizden çekmeyin.
- Ürünü ısıtıcı ekipmanların yakınına yerleştirmeyin.
- Güç fişinin uçlarını temizlemek için fişi duvar prizinden çıkarın ve uçları sadece kuru bir bezle silin.
- Güç kablosunu kıvırmayın veya güç kullanarak çekmeyin.
- Güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayın.
- Güç kablosunu gevşek veya hasarlı bir prize takmayın.
- Güç kablosunun fişini, fiş prize sıkıca takılı olacak biçimde duvar prizine tamamen sokun.
  - Bağlantı sağlam değilse yangın riski vardır.

Kurulum Önlemleri

- Ürünü ısı veya ateş üreten ekipmanların veya nesnelerin (mumlar, sivrisinek kovucular, ısıtıcılar, radyatörler, vs.) yakınına kurmayın. Doğrudan güneş ışığı alır halde kurmayın.
- Ürünü taşırken gücü kapatın ve üründen bütün kabloların (güç kablosu dahil) bağlantısını ayırın.
  - Hasarlı bir kablo yangına neden olabilir ve elektrik çarpması riski taşır.
- Ürünü, yüksek ısı veya nemli, tozlu veya aşırı soğuk ortamlarda kurmak kalite sorunlarına veya cihazın arızalanmasına neden olabilir. Ürünü normun dışında bir ortamda kurmadan önce ilave bilgi için bir Samsung servis merkezine başvurun.
- Ürünü bir rafa, dolaba veya masaya yerleştirirken üst panelinin yukarı baktığından emin olun.
- Ürünü sağlam olmayan bir yüzeye (örn. sallanan bir raf, eğik bir masa, vs.) yerleştirmeyin.
  - Ürünün düşmesi arızaya neden olabilir ve yaralanma riski oluşturur. Ciddi titreşim veya darbe de ürünün arızalanmasına ve bir yangın tehlikesine yol açabilir.
- Ürününüzü etrafında havalandırma için yeterli boşluk olacak biçimde kurun.
  - Ürünün arkasında en az 4 inç (10cm) ve her bir tarafından 2 inç'ten (5cm) fazla boşluk bırakın.
- Plastik ambalaj malzemelerini çocuklarınızın erişiminden uzak tutun.
  - Plastik ambalaj malzemeleriyle oynayan çocuklar boğulma riskine maruz kalabilir.

Kullanım Önlemleri

- Uzun süre yüksek sesle kullanmak ciddi işitme hasarına yol açabilir.
  - Uzun sure 85db'den daha yüksek sese maruz kalırsanız işitme duyunuz olumsuz etkilenebilir. Ses ne kadar yüksek olursa, işitme duyunuz o kadar ciddi şekilde zarar görebilir. Normal bir konuşmanın 50 ila 60 db arasında ve yol gürültüsünün yaklaşık 80 db olduğunu unutmayın.
- Bu üründe tehlikeli yüksek voltaj vardır. Kendiniz sökmeye, tamir etmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
  - Ürününüzde tamir gerekiyorsa bir Samsung servis merkezine başvurun.
- Sıvı içeren bir kabı ürünün üstüne koymayın (örn. vazo, içecek, kozmetik, kimyasallar, vs.). Ürüne herhangi bir metal nesnenin (örn. bozuk para, saç tokası, vs.) veya yanıcı maddenin (örn. kâğıt, kibrit, vs.) girmesini önleyin (hava delikleri, I/O bağlantı noktaları, vs. üzerinden).
  - Ürüne zararlı bir madde veya sıvı girerse ürünü derhal kapatın, güç kablosunu çıkarın ve sonra bir Samsung servis merkezine başvurun.

- Ürünü düşürmeyin. Mekanik bir arıza durumunda güç kablosunu ayırın ve bir Samsung servis merkezine başvurun.
  - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Ürünü güç kablosundan veya sinyal kablosundan tutmayın veya çekmeyin.
  - Hasarlı bir kablo ürünün arıza yapmasına yol açabilir, bir yangına neden olabilir ve elektrik çarpması riski oluşturur.
- Ürünün yanında yanıcı malzemeler kullanmayın veya bulundurmayın.
- Üründen anormal bir ses çıkar veya yanık kokusu gelir veya dumanlar çıkarsa güç kablosunu derhal çıkarın ve bir Samsung servis merkezine başvurun.
- Gaz kokusu alırsanız odayı derhal havalandırın. Ürünün fişine dokunmayın. Ürünü açıp kapatmayın.
- Ürüne vurmayın veya ürünü ani bir darbeye maruz bırakmayın. Ürünü sivri bir cisimle delmeyin.
- Bu ürün taşınıp iç mekanlara yerleştirilebilir.
- Bu ürün suya veya toza karşı dayanıklı değildir.
- Düşme sonucunda meydana gelebilecek olası zararlara karşı ürünü taşırken dikkatli olun.

Temizlik Önlemleri

- Ürünü temizlemek için asla alkol, çözücüler, cilalar, benzin, tiner, oda spreyi veya yağ kullanmayın veya ürünün üzerine böcek ilacı sıkmayın.
  - Bu malzemelerin herhangi birinin kullanılması dış kaplamanın rengini bozabilir veya çatlamasına veya soyulmasına veya ürün üzerindeki etiketin çıkmasına neden olabilir.
- Ürünü temizlemek için güç kablosunun fişini çıkarın ve sonra ürünü temiz, kuru ve yumuşak bir bezle (mikro fiber, pamuk) silin.
  - Ürün üzerinde toz biriktirmekten kaçının. Toz yüzeyini çizebilir.

İlave Bilgiler

Ağ Bağlantısı Hakkında

- Kullanılan kablosuz yönlendiriciye bağlı olarak bazı ağ işlemleri farklı gerçekleşebilir.
- Kablosuz bir yönlendirici veya modemle ağ kurma konusunda daha ayrıntılı bilgi için yönlendiricinin veya modemin dokümantasyonuna bakın.
- Şu anda kullanılmayan kablosuz bir kanal seçin. Seçilen kanal yakındaki bir başka iletişim cihazı tarafından kullanılıyorsa, telsiz paraziti iletişim arızasına yol açabilir.

- En yeni Wi-Fi sertifikasyon spesifikasyonlarına uygun olarak HUB, 802.11n modunda çalışan ağlarda WEP, TKIP veya TKIP-AES (WPA2 Karışık) güvenlik şifrelemesini desteklememektedir.
- Doğası gereği kablosuz LAN, çevre koşullarına (örneğin kablosuz yönlendirici performansı, mesafe, engellemeler, başka kablosuz cihazlarla çakışma, vs.) bağlı olarak telsiz parazitlerine maruz kalabilir
- WEP şifrelemesi, WPS (PBC) / WPS (PIN) ile çalışmaz.

Uyumlu cihazlar

- Mobil : Android 2.3.3 (Gingerbread) veya üzeri, iOS (6.0) veya üzeri

NOTLAR

✓ Bazı cihazlar, ürünle uyumlu olmayabilir.

✓ Daha eski bir sürüme sahip ürünün desteklenmeyebileceğini unutmayın.

Telif Hakkı

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd.
Tüm hakları saklıdır; Bu kullanım kılavuzunun tamamı veya bir kısmı, Samsung Electronics Co., Ltd'in önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.

- İşbu belge ile, Samsung Electronics bu ekipmanın 1999/5/EC Direktifinin esas gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
  Orijinal Uyumluluk Beyanı http://www.samsung.com adresinde bulunabilir, Destek > Ürün Desteği Ara bölümüne gidin ve model adını girin.
  Bu cihaz tüm AB ülkelerinde kullanılabilir. Bu cihaz yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir.

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

Country		Contact Centre ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112	www.samsung.com/co/support
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
	PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
	ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
	URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
Europe	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
	TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
China	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	MACAU	0800 333	www.samsung.com/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
S.E.A	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
	INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
S.W.A	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
	SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
MENA	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
Africa	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MAURITIUS	23052574020	
	REUNION	262508869	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	
	KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
	RWANDA	9999	
	BURUNDI	200	
	DRC	499999	
	SUDAN	1969	

İthalatçı Firma

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Flatofis İstanbul İş Merkezi,Otakçılar Cad. Bina
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye
Tel : (0212) 467 06 00

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 10 yıldır

İmalatçı :	(Maetan dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-Gu, Suwon Si. Gyeonggi-Do 443-742 Korea
L V D :	Korea Testing Laboratory 87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul 152-718 KOREA, REPUBLIC OF Tel : +82 2 8601 114 / Tax : +82 2 8601 285
E M C :	SEC EMC Laboratory (Maetan dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-Gu, Suwon Si. Gyeonggi-Do 443-742 Korea
	CTK Co.,Ltd. (Ho-dong), 113, Yejik-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea

RoHS AEEE Yönetmeliğine Uygundur

CE

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.